

ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ

1. Odpojte a vyprázdněte zařízení po každém použití.
Nenechávejte v nádrži vodu po delší dobu.



2. Osušte nádrž i plášť (ostatní součásti) suchou utěrkou.
Neumývejte zařízení vodou, předejdete tak zasažení elektrickým proudem.



3. Uschovávejte zařízení na chladném a suchém místě.
! Jakýkoli nesprávně upevněný předmět se může během procesu čištění uvolnit.

! Předměty, které se jednoduše zabarvují, nejsou vhodné pro čištění ultrazvukem. Jde například o: Textilie, kožené výrobky atd.

! Nevkládejte do nádrže mobilní telefon či hodinky, které nejsou vodotěsné.

POUŽITÍ DOPLŇKOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍPlastikový (umělohmotný) koš

Pokud potřebujete vyčistit drobný předmět, uložte jej do plastického koše, poté vložte koš do nádrže. Tímto způsobem se zamezí tření předmětu o stěny nádrže.

Upozornění:

Plastikový koš je určen pro čištění drobných předmětů, protože absorbuje 30% ultrazvukové energie a tím snižuje účinky čistícího procesu. Proto, pokud používáte koš k čištění předmětů, věnujte pozornost „rozšířenému čištění“, o kterém je psáno výše v tomto manuálu.

Stojánek na hodinky

Ultrazvuková osmóza je silná. Nevkládejte proto obvyčejné vodotěsné hodinky (se schopností vodotěsnosti na méně než 30 m hloubku) volně do nádrže. V opačném případě to může zapříčinit zničení hodinek. Doporučuje se používat stojánek na hodinky, ponořte řetízek hodinek do vody. Podobně jako plastický koš, i stojánek na hodinky absorbuje určité množství ultrazvukové energie. Pokud se rozhodnete jej použít, opět zvolte „rozšířené čištění“.

ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA**VGT-800****NÁVOD K OBSLUZE**Možnosti využití

Zařízení lze využít v laboratoři, elektronické dílně, optika, klenotnictví, hodinářství, opravně mobilních telefonů, nemocničním zubařství, pro použití domácí i v kanceláři atd.

- Přečtěte si prosím pozorně tento návod předtím, než začnete zařízení používat.
- Uschovejte si tento manuál pro pozdější použití.

NÁKRES A POPIS PRODUKTU



1. Kryt
2. Okno (pro náhled)
3. Nádrž z nerezové oceli
4. Plášť
5. Značka „MAX“ – označení pro maximální výšku hladiny vody
6. Umělohmotný koš
7. Umělohmotný stojánek na hodinky
8. Kontrolka (indikační světlo)
9. Tlačítko „ON“
10. Tlačítko „OFF“
11. Tlačítko „RESET“
12. Kabel a zástrčka

SPECIFIKACE

Název	Ultrazvuková čistička	Dodávka energie	AC100-120 V 60 Hz AC 220-240 V 50 Hz
Model	P690	Energie	35 W
Celkové rozměry	200x140x125 mm	Frekvence	40 KHz
Rozměry nádrže	155x95x52 mm	Časové nastavení	Samo-vypínání zařízení po 3 minutách
Objem	600 ml	Hmotnost	905±5 g

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE: Přečtěte si všechny tyto instrukce před použitím.

! POZOR: Ke snížení rizika zasažení elektrickým proudem



Odpojte toto zařízení ihned po každém použití.




Uschovávejte zařízení na bezpečném místě, abyste zamezili spadnutí zařízení do vody či jiné tekutiny.



Nepoužívejte zařízení během koupání.



Nedotýkejte se zařízení, které spadlo do vody. Ihned zařízení odpojte.



Udržujte zařízení daleko od žáru, a umístěte jej na suchou a rovnou plochu.



Zařízení by nemělo nikdy zůstat bez dozoru, pokud je zapojené.



Neponořujte zařízení do vody ani jiné tekutiny.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

! Varování – ke snížení rizika vzniku popálenin, zasažení elektrickým proudem, požáru nebo zranění



Nerokládejte zařízení bez přítomnosti kvalifikovaného technika.



Odpojte zařízení ze zdroje před jeho naplněním, nepřekračujte při plnění hranici maxima (viz značka „MAX“).



Nedotýkejte se zásuvky mokřkýma rukama, vyhněte se zasažení elektrickým proudem.



Používejte toto zařízení v souladu s tím, co je uvedeno v návodu k použití. Nepoužívejte připojení, která nejsou doporučena výrobcem.



Nenaplňujte nádrž abrazivními nebo leptavými chemikáliemi.



Nenamáčejte celé zařízení do vody, hrozí zasažení elektrickým proudem.



Nepoužívejte zařízení v rozespalém nebo malátném stavu.



Nikdy nepoužívejte zařízení v případě, že zástrčka nebo kabel jsou poškozeny. Pokud některé části nepracují správně, jsou zničené nebo spadly do vody, vraťte poškozené zařízení do servisního centra na prozkoušení a opravu.

MOŽNOST VYUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Šperky	Skleněné výrobky a hodinky
Náhrdelníky, prsteny, náušnice, náramky atd.	Brýle, sluneční brýle, řetízkové hodinky, vodotěsné hodinky atd.

Potřeby pro osobní hygienu	Papírnické produkty
Hlavy holicích strojků, žiletky, zubní protězy, hřebeny, zubní kartáčky atd.	Hroty per, inkoustové náplně, těsnění atd.

Kovové výrobky	Kovové nádoby
Součástky hodinek, mince, odznaky, trysky atd.	Vídlíčky, nože, lžice atd.


PROCES ODSTRAŇOVÁNÍ NEČISTOT POMOCÍ ULTRAZVUKOVÉ TECHNOLOGIE



Ultrazvuková vlna procházející roztokem v nádrži způsobuje střídající se zvýšení a snížení tlaku.



Během stádia nízkého tlaku se zformují a narostou miliony mikroskopických bublinek. Tento proces se nazývá „KAVITACE“.

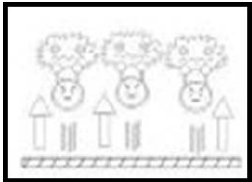

Během stádia vysokého tlaku bubliny implodují a uvolňují přitom energii, která proudí všemi směry, působí na povrch a vstupuje do všech otvorů.

ČTYŘI ZPŮSOBY ČIŠTĚNÍ

1. Základní (obecné) čištění



Pro celkové čištění používejte pouze vodu z kohoutku. Hladina vody by měla být tak vysoko, aby byl do ní předmět celý ponořen, ale nesmí být překročena maximální ani minimální hranice pro hladinu vody. (značka „MAX“ a „MIN“)

2. Rozšířené čištění



Upozornění: Pokud je předmět lepkavý nebo neobyčejně špinavý, přidejte do vody okolo 5-10 ml čistícího prostředku, ke zvýšení efektu čištění.

3. Čištění po částech



Rozměrné předměty je možné čistit po částech, jak ukazuje obrázek.

4. Rozsáhlé (extenzivní) čištění



Pokud předmět potřebuje extenzivní vyčištění či dezinfekci, nejdříve použijte „rozšířené čištění“ (viz bod č.2), poté vyměňte vodu a přidejte do ní okolo 5-10 ml běžného čistícího prostředku, znovu spusťte čištění po 3 minutách.

NÁVOD K OBSLUZE



1. Zvedněte kryt a naplňte nádrž z nekorodující oceli vodou.

! Spuštění zařízení bez přítomnosti vody může zničit zařízení!



2. Předmět by měl být celý ponořen do vody. Nicméně, voda nesmí překročit hranici maxima (značka „MAX“).

3. Zapojte čističku do zdroje energie.



4. Stiskněte tlačítko „ON“ pro 180 sekund trvající činnost zařízení, během této doby svítí červená kontrolka. Když tento čas uplyne, kontrolka zhasne a zařízení zastaví činnost.



5. Pokud chcete zastavit činnost zařízení během jeho chodu, stiskněte tlačítko „OFF“. Během čištění uslyšíte bzučivý zvuk, který naznačuje, že zařízení pracuje.



6. Stiskněte tlačítko „RESET“, zařízení restartuje činnost (na 180 sekund).



7. Když je čištění dokončeno, odpojte zařízení ze zdroje a zvedněte kryt, poté vyjměte předmět ven. Nakonec odstraňte vodu z nádrže a vytřete ji do sucha.