

V031A - Bluetooth bezdrátová sluchátka i7s TWS bílé

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si jej, abyste si ho mohli znovu kdykoliv přečíst!

Specifikace:

Sluchátka jsou navržena bezdrátově, levé i pravé je připojeno na vlastní stereo kanál pomocí Bluetooth a je možné je používat buď jednotlivě nebo jako pár.

Verze Bluetooth: V5.0 + EDR (obě sluchátka), ultra nízká spotřeba

Mód Bluetooth: A2DP1,3 / HFP1,6 / HSP1,2 / AVRCP1,6 / D11,3

Frekvence Bluetooth: 2,4 GHZ

Dosah Bluetooth: 12 metrů bez překážek

Kapacita baterie: Sluchátko 55mah, dobíjecí Li-ion baterie, dobíjecí dock: 600 mah.

Doba přehrávání/využití: Mód jednoho sluchátka: 4-5 hodin, využití obou sluchátek 3-4 hodiny

Spotřeba standby: Mód jednoho sluchátka: 100 hodin, využití obou sluchátek 60 hodin

Párování:

Párování s jedním sluchátkem:

Dlouze stiskněte multifunkční tlačítko, dokud LED nezačne střídavě blikat červeně a modře. Pak zapněte funkci Bluetooth na svém mobilním telefonu nebo vysílači a zvolte ze seznamu dostupných zařízení "TWS". Připojení potrdí hlasový záznam "connected". Nyní můžete začít poslouchat hudbu nebo uskutečňovat telefonní hovory pokud jsou sluchátka připojeny k telefonu.

Párování s oběma sluchátky:

- Na obou sluchátkách zároveň stiskněte multifunkční tlačítka, dokud LED nezačne střídavě blikat červeně a modře.
- Pak dvakrát krátce stiskněte kterékoli funkční tlačítko, abyste přešli do režimu párování, nebo stiskněte tlačítko po dobu 3 sekund. Na možnost párování vás upozorní zvukový záznam "ready to pair".
- Zapněte funkci Bluetooth na svém mobilním telefonu nebo vysílači a zvolte ze seznamu "TWS". LED začne blikat pomalu modře. Na mobilním telefonu se vám také zobrazí ikona baterie oznamující úroveň nabití zařízení.

POZNÁMKA: Vypnutí, přehrávání nebo pauza mohou být kontrolovány jakýmkoli multifunkčním tlačítkem. Při dalším zapnutí zařízení jej již automaticky spárujete pomocí dlouhého stisku tlačítka.

Použití Bluetooth:

Telefonování:

Ověřte, zda je zařízení připojeno k mobilnímu telefonu. Pokud telefonujete, obě sluchátka fungují, V případě příchozího hovoru budou vysílat telefonní číslo volajícího. Jedním stisknutím multifunkčního tlačítka přijmete příchozí hovor, dvojím stisknutím jej odmítnete. Pokud jsou sluchátka v režimu poslechu hudby, můžete vytočit telefonní číslo posledního účastníka hovoru dvojitým rychlým stisknutím multifunkčního tlačítka.

Poslech hudby:

Ověřte, zda je zařízení připojeno k mobilnímu telefonu. Krátkým stisknutím multifunkčního tlačítka přehrávání hudby zastavíte, opětovným stisknutím bude přehrávání hudby pokračovat.

Vypnutí:


Dlouhým stisknutím multifunkčního tlačítka sluchátka vypnete (LED se rozsvítí červeně). Sluchátka se vypnou automaticky také v případě, že ztratí na delší dobu než 5 minut kontakt se zdrojem Bluetooth, není se tedy třeba obávat vybití baterií.

Nabíjení:

Pokud jsou baterie slabé, ozve se varovný zvuk a LED začne červeně blikat. Během nabíjení bude LED červeně svítit. Při plném nabití začne svítit modře. Poznámka: Pokud jsou sluchátka zapnutá, musí se před nabíjením vypnout, jinak nabíjení nezačne.

Změna jazyka:

V párovacím módu, kdy LED střídavě bliká červeně a modře, můžete přepnout z čínštiny na angličtinu dlouhým stisknutím multifunkčního tlačítka. Přepnutí je potvrzeno zvukovým záznamem "English Mode"

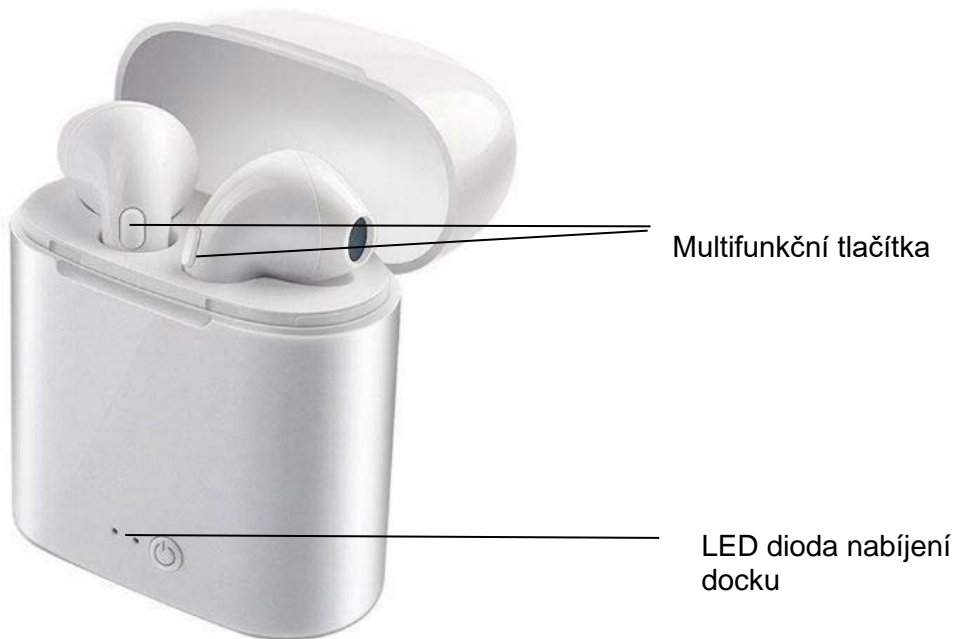

Upozornění:

Nepoužívejte sluchátka nadměrně, nevystavujte je velkému tlaku, vlhkosti ani žáru.

Udržujte sluchátka dále od WiFi, routeru a dalších vysokofrekvenčních vysílačů, u kterých může docházet k rušení přijímaného signálu.

Používejte sluchátka v dosahu Bluetooth (maximálně 12 m), zvuk pak bude kvalitnější. Vyhněte se i překážkám mezi zdrojem vysílání a sluchátky.

Tato sluchátka je možné využít s jakýmkoliv zdrojem zvuku, který je vybaven funkcí Bluetooth.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.