

T615 - Bluetooth reproduktor TG-117 s rádiem FM a slotem USB+TF Card

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si jej, abyste si ho mohli znovu kdykoliv přečíst!

Specifikace:

Bezdrátové připojení: BT V5.0
Podpora: L2CAP/A2DP /AVRCP, může přijímat audio signál a kontrolovat audio zařízení
Pracovní vzdálenost: 10M
SNR: >90db
Baterie: 3,7V 1200mah
Hraní při běžné hlasitosti: 3-4hod
Reproduktor: 2x 45 mm průměr
Frekvence odpovědi: 120HZ-20KHZ
Velikost: 68,8x68,8x160 mm
Váha jednotky: 340g
Nabíjení: 5V/ 500 MAH

Vlastnosti:

Podporuje běžně používané bezdrátové připojení

Má FM funkci, umí přehrávat veřejné vysílání

Má Hi-Fi reproduktor, který podporuje čistý a jasný zvuk


Podporuje čtení souborů z Micro SD karet a USB nosičů. Přehrává MP3 soubory.

Bezdrátové připojení na vzdálenost až 10m

Po odpojení se automaticky vypne po 30 minutách nečinnosti

Podporuje připojení pomocí AUX

podporuje TWS

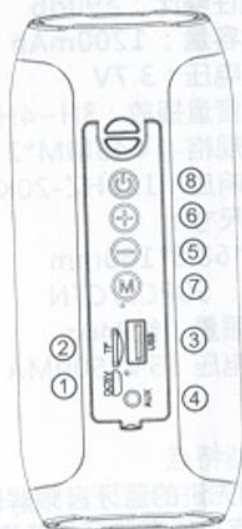

Hlavní funkce:

1. DC 5V slot: Využívá standardní nabíjení pomocí kabelu Micro USB V8
2. TF slot: Slot pro vložení SD karty s MP3 soubory
3. USB slot: Slot pro vložení USB uložení s MP3 soubory
4. AUX slot: Propojení externích zařízení s reproduktorem pomocí 3,5 mm jack
5. Při přehrávání hudby stiskněte krátce pro přehrání poslední písně, dlouze pro snížení hlasitosti.
6. Při přehrávání hudby stiskněte krátce pro přehrání další písně, dlouze pro zvýšení hlasitosti.
7. Při přehrávání hudby z USB, Micro SD, FM rádia, nebo bezdrátového stiskněte krátce pro změnu módu přehrávání.
8. Tlačítko vypnutí: stiskněte dlouze pro zapnutí nebo vypnutí. Ve FM módu, stiskněte krátce pro vyhledání stanice, znova stiskněte pro ukončení hledání. Při BT módu stiskněte krátce pro přijetí hands-free telefonátu, stiskněte dvakrát pro vytočení posledního čísla v seznamu volajících.

Pro spárování s mobilem zůstaňte v bezdrátovém módu přehrávání stiskněte tlačítko "M" na 3 sekundy. Uslyšíte "Du du du". Po tomto zvukovém oznámení je možné spárovat mobilní zařízení. Dalším dlouhým stisknutím tlačítka párovací mód uzavřete.

V módu přehrávání FM rádia zařízení nechte připojené k napájecímu kabelu pro lepší příjem.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.