


Zvětšovací brýle - binokulární lupa s osvětlením

Vyměnitelné čočky se zvětšením: 10X, 15X, 20X, 25X

- Vážení zákazníci,
- děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

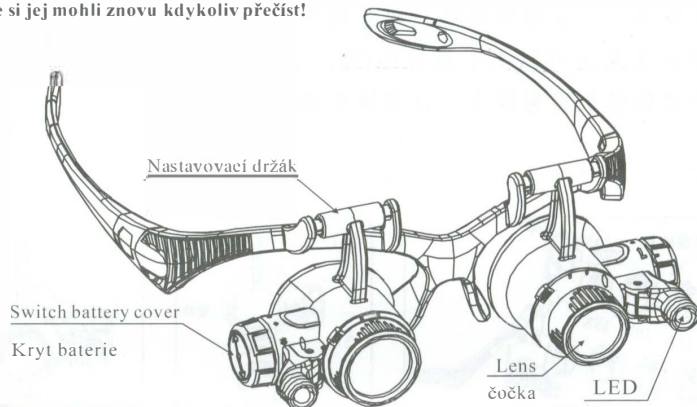

Příklady použití:

mechanické zpracování, elektronické opravy, hodnocení šperků, opravy hodinek a miniaturní gravírování atd.

Funkce:

1. Namontujte dvě zvětšovací čočky do držáku s LED osvětlením. V balení jsou 4 sady zvětšovacích čoček. Vyberte požadované zvětšení podle velikosti pozorovaného objektu. Abyste eliminovali únavu očí, můžete během práce střídat dvojice různých zvětšovací sady.

2. LED osvětlení je navrženo pro snadnou výměnu baterií.


- (1) Držák LED osvětlení a vypínač jsou navrženy samostatně, to umožňuje vypínat a zapínat osvětlení, aniž byste si přenastavili směr osvětlení
- (2) Zapnutí a vypnutí je velice jednoduché. Otočením spínače cca o 30 stupňů ve směru hodinových ručiček osvětlení zapnete, otočením proti směru hodinových ručiček o cca 30 stupňů osvětlení vypnete.
- (3) Vyměnit baterie osvětlení je velice jednoduché. Zamáčkněte kryt baterií a pootočte s ním proti směru hodinových ručiček. Opačným způsobem kryt po výměně zavřete. V každém LED osvětlení jsou 3ks baterií LR 1130. Ujistěte se, že záporné póly baterií směřují dovnitř.

3. Konzole a čelenka jsou vzájemně zaměnitelné. Pokud jde o zvětšovací oční lupy typu Common Bracket, brýle během použití snadno spadnou, protože zdroj světla LED na držácích je relativně těžký. Tento produkt je navíc nainstalován s vyměnitelnou páskou, která může účinně řešit například problém s pádem brýlí.


4. Oční nástavce můžete nastavit v rozmezí 5mm doleva a doprava, podle vašeho obličjeje.

5. Oční nástavce můžete otáčet o 180 stupňů nahoru a dolů


Obrázkový návod:

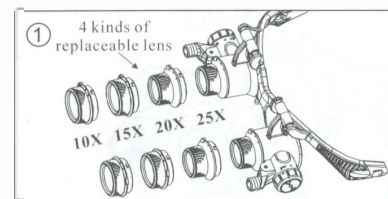


4 různé druhy zvětšovacích čoček

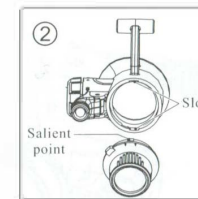


Pro demontáž čočky otočte čočkou proti směru hodinových ručiček

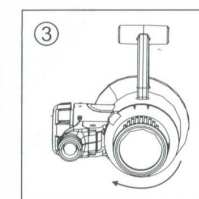


Pro montáž otočte čočkou ve směru hodinových ručiček

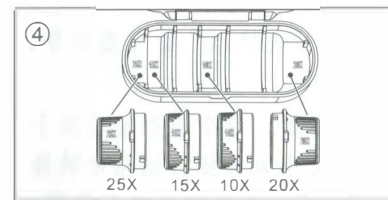


Nepoužívané čočky vkládejte do krytu

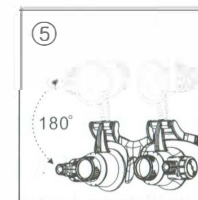


Držák čočky je otočný

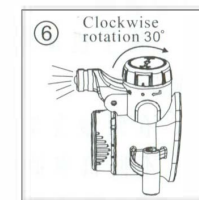


Otočte krytem baterie o 30 stupňů pro zapnutí LED osvětlení

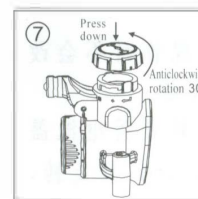

Zamáčkněte a otočte krytem o 30 st. proti směru hodinových ručiček

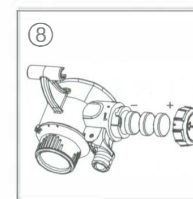

Vyměňte baterie za nové

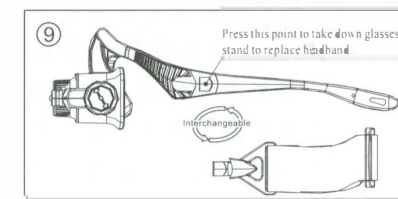

Držák brýlí lze vyměnit za pásek

Údržba a čištění ručiček

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.