

R272D - Kuchyňská váha 1g-5Kg

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

- Kapacita: 5000g / 11lb: 0,4oz / 5000ml
- Divize: 1 g / 1 ml / 0,1 oz
- Jednotka hmotnosti: g / oz / lb oz / ml
- Minimální váha: 2g
- Funkční klíč:
- Displej: LCD s bílým podsvícením
- Baterie: 2xAAA
- Rozměry: 180x180x57 mm
- Funkce automatického vypnutí

LCD displej



Symbol	Popis
—	Záporná hmotnost
TARE	Funkce tarování
	Slabá baterie

Bezpečnost:



- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Indikace funkce

- : -Stisknutím tlačítka zapnete vstup do režimu vážení.
- Stiskněte a podržte tlačítko asi 2s pro vypnutí.

-Stiskněte tlačítko  pro vytvoření funkce tarování v režimu vážení.

-  : Stisknutím tlačítka  vyberte požadovanou jednotku v režimu vážení.


Provozní instrukce


I. Před použitím vyberte jednotku

- Otevřete dvířka baterie na zadní straně váhy.
- Vložte baterie a ujistěte se, že polarita +/- je správná. LCD displej se poté zapne.




- Zavřete dvířka baterie a položte váhu na rovný stůl. Váha se automaticky přepne do režimu vážení

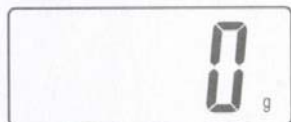


Poznámka: Pokud je na displeji zobrazena váha, stiskněte tlačítko  pro jeho nastavení na nulu.

- Stisknutím tlačítka  vyberte požadovanou jednotku.

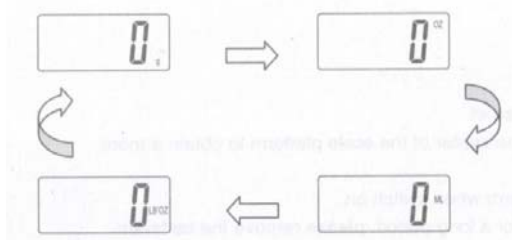

Poznámka: Po dokončení výběru jednotky můžete začít vážit podle níže uvedeného postupu vážení. Pokud nedošlo k žádným operacím a váha je v režimu vážení stabilní, váha se po asi 45 sekundách automaticky vypne.

II. Vážení (jednotka g vybraná)


- Vložte měřítko na tvrdý plochý stůl
- Stiskněte tlačítko  pro zapnutí




- Pokud se na LCD displeji zobrazí "0", můžete začít vážit.

Indikační zpráva

- Indikace vybití baterie. Když je zobrazeno , vyměňte baterie.

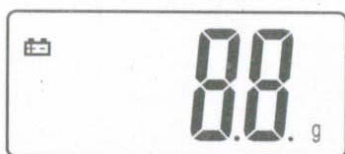


- Indikace přetížení. Odstraňte prosím zatížení z váhy, abyste chránili zatěžovací buňky.

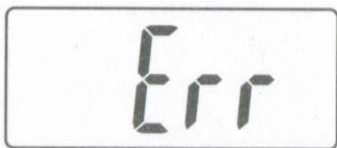

c) Indikace záporné hmotnosti. Zobrazí se při sejmutí hmotnosti z plošiny v nastavení "Tare".



Připomínky

- a) Nepokládejte váhu na koberec.
- b) Vložte hmotnostní objekt do středu plošiny váhy tak, abyste získali přesnější váhu.
- c) Při zapínání neumísťujte na plošinu žádné předměty.
- d) Pokud nebude váha používána delší dobu, vyjměte baterie.
- e) Očistěte váhu mírně navlhčeným hadříkem, neponořujte do vody nebo nepoužívejte chemické / abrazivní čisticí prostředky.
- f) Chcete-li maximalizovat životnost baterie, stiskněte tlačítko  po dobu 2 sekund pro vypnutí.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.