

Návod na použití

Bezdrátová elektrická pumpa/kompresor s vestavěnou baterií



VAROVÁNÍ! Dětem není dovoleno pracovat s kompresorem samostatně.

Nepoužívejte zařízení na huštění pneumatik na slunci, při vysokých teplotách nebo vysokém tlaku. Nevkládejte zařízení na huštění pneumatik do vody.

Nevystavujte hustilku dešti ani ji nepoužívejte ve vodě.

Po použití se doporučuje vypnout vypínač.

Před použitím si nezapomeňte přečíst všechna varování a pokyny. Nesprávné použití tohoto výrobku může mít za následek poškození výrobku, nadměrné teplo, toxické výpary, požár nebo výbuch, za které prodejce nenes odpovědnost.

Po 10 minutách nepřetržitého používání hustilku vypněte a nechte ji 30 minut vychladnout.

POZOR! Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nevystavujte hustilku pneumatik dešti. Skladujte ji v interiéru a mimo dosah ohně.


Při provozu se hustilka mírně zahřeje, což je normální jev.

Pro prodloužení životnosti hustilky se nedoporučuje nepřetržité nafukování delší než 10 minut. Pokud je dlouhodobá práce nevyhnutelná, dělejte ji s pravidelnými přestávkami, aby se hustilka ochladila.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Materiál	ABS
Rozměry	89 x 47,1 x 137 mm
Výkon	80 W
Výtlač	35 l/min
Napětí	7,4 V
Kapacita baterie	2 x 2000 mAh
Maximální výstupní tlak	10,3 bar / 150 psi
Doba nabití	2 - 3 hod
Světelný tok LED	20 LM
Výstupní napětí USB (power banka)	5 V


ROZPIS SOUČÁSTÍ

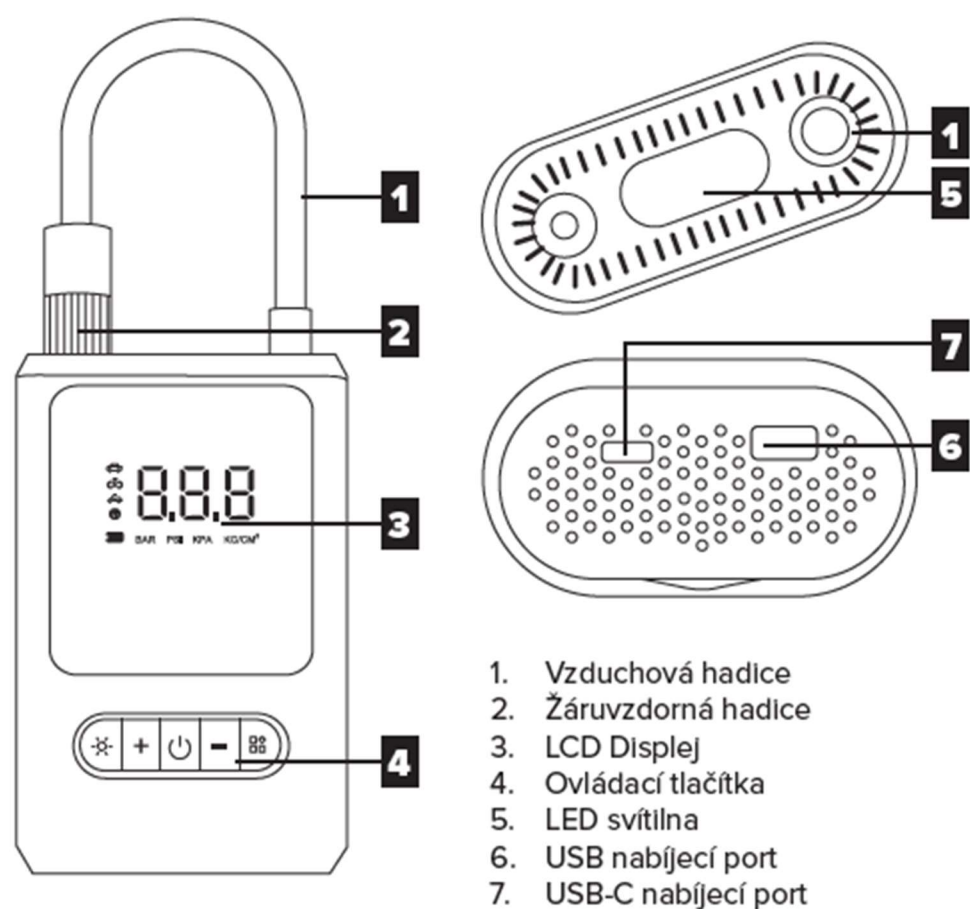

PŘÍSLUŠENSTVÍ



USB NABÍJECÍ KABEL

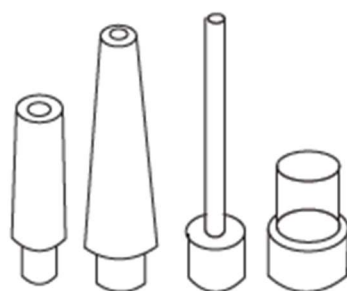


**MULTIFUNKČNÍ SADA
ADAPTÉRŮ**


PROVOZ




1 Připojte vzduchovou hadici k hustilce.

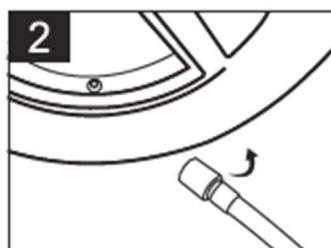


2 Našroubujte vzduchovou hadici na ventil pneumatiky.

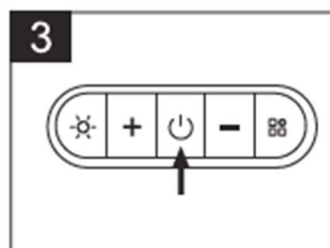


3 Stisknutím a podržením vypínače na 3 sekundy zapnete stroj

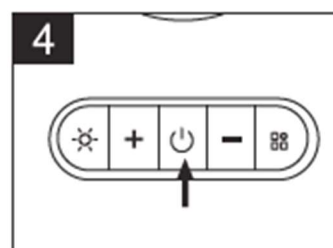

4 Krátkým stisknutím vypínače probudíte obrazovku nebo zahájíte nafukování.

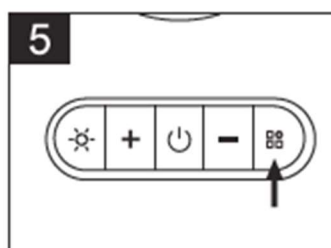


5 Krátkým stisknutím tohoto tlačítka zvolíte (pomocí obrázku) program nafukování - automobil, motorka, jízdní kolo, míč.

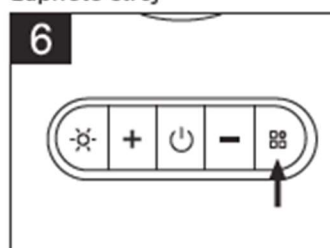


6 Dlouhým stisknutím tlačítka po dobu tří sekund změňte jednotku tlaku.



7 Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ můžete zvýšit nebo snížit cílový tlak.

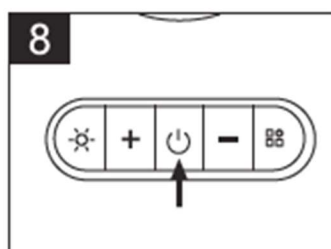

8 Krátkým stisknutím vypínače zahájíte nafukování.

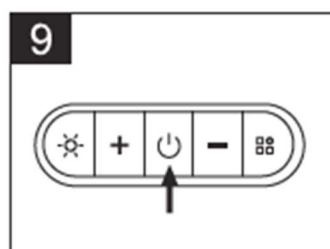

9 Při dosažení cílového tlaku hustilka automaticky přestane nafukovat. Zastavit nafukování můžete i kdykoli manuálně opětovným stisknutím vypínače. Po dokončení práce se ujistěte, že jste stroj vypnuli delším stiskem vypínače.

URČENÍ



Automobil



Jízdní kolo



Motocykl




Míč



TOP

PŘEDNASTAVENÍ TLAKU

Stisknutím „+“ nebo „-“ zvýšíte nebo snížíte cílový tlak. Poté, co čísla přestanou blikat, stiskněte krátce vypínač pro zahájení nafukování. Po dosažení požadovaného (cílového) tlaku se automaticky huštění samo zastaví.

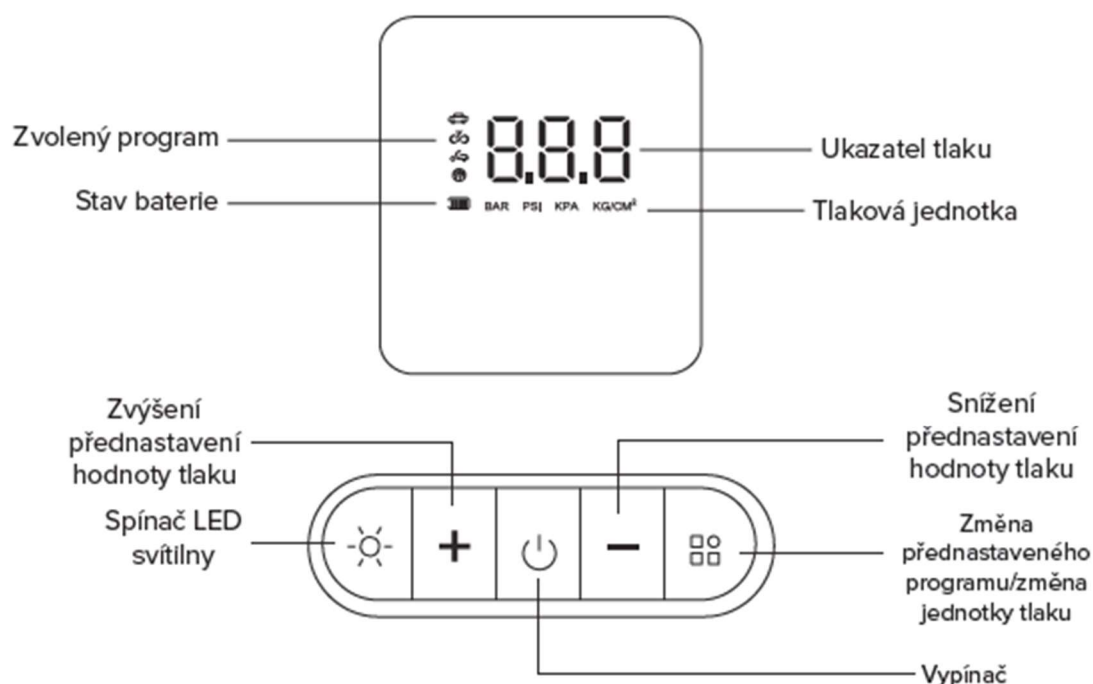

STAV BATERIE



Displej zobrazuje 3 fáze nabití baterie.

1. Nabito: 100% - 70%
2. Méně nabito: 70% - 40%
3. Blíží se vybití: 40% - 10%
- pokud 3. fáze bliká, je akumulátor nabitý na méně než 10 % a je nutné baterii znovu nabít.