


STOPKY OLYMPIA řada 90029-32, 90080, 90083 Návod k použití

Výchozí režim hodin: Symbol 12h zobrazení času (A = dopoledne nebo P = odpoledne/večer)

Hodiny, Minuty, Vteřiny a Název dne v týdnu.

Tlačítko **B**: Měsíc, Datum, den týdne. Tlačítko **C**: čas buzení (hodinu a minutu). Tlačítko **A**: stopky

U modelů 90029 a 90030 je na přední straně pouzdra navíc **kompas** (určování světových stran a azimutu) a na zadní straně analogový ručkový **teploměr** (orientační měření teploty okolního prostředí)

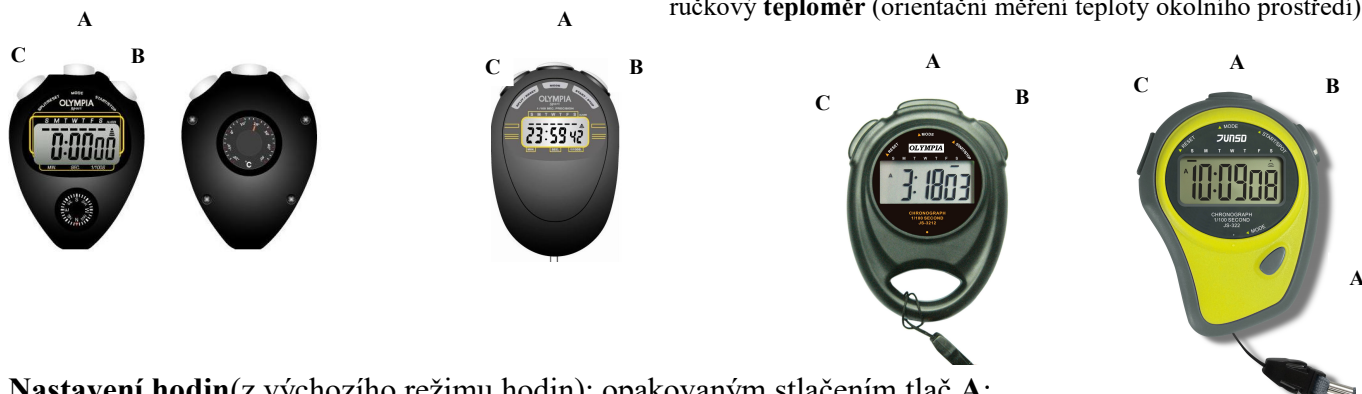

Nastavení hodin(z výchozího režimu hodin): opakovaným stlačením tlač. **A**:

1x stopky, **2x** nastavování budícího času, **3x** nastavování času (blikají vteřiny

tlač. **B** se srovnají na 00 pokud jsou do 29, nad 30 se srovnají na další minutu

Tlač. **C** postupně přesun mezi pozicemi = blikající minuty, hodiny, datum, měsíc, Den v týdnu (a tlač. **B** změna hodnot - přidržením rychloposuv) Tlač. **A** - kdykoli = návrat do výchozího režimu...

Režim CHRONOGRAF (stopky): Z výchozího režimu hodin tlač. **A** 1x

Start/stop : tlačítko **B** spustí kumulativním čítání s rozlišením 1/100 sec.

Split=mezičas: Při spuštěném čítání stáčit tlačítko C, na displeji je možno odečíst čas aniž by bylo přerušeno čítání celkového času. Pro návrat k čítanému času znovu stiskněte tlačítko **C**.

Pro zastavení čítání stlačte tlačítko B. Po zastavení si lze prohlédnout mezičas Split (pokud byl v předchozím čítání změřen C tlačítkem).

Nulování- reset : Stlačit tlačítko **C** po zastavení čítání.

Nastavení ALARMU (čas buzení) ZVONĚNÍ Zap/Vyp

V normálním režimu přidržením tlačítka **C** a současně stlačením tlačítka **B** znak alarmu bude zapnutý/ vypnutý.

Pokyny pro uživatele: nevodotěsné - bez označení: nesmí přijít do styku s vodou

Doporučení: Výměnu baterie světe hodináři. Nevhazujte staré baterie do ohně a nesnažte se je dobít! Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí. Stopky používejte jen pro ten účel, pro který byly navrženy a vyrobeny tzn. sportovní, pro běžné a nebo jen občasné použití atd. Podle intenzity používání a dle prostředí zvolte adekvátní finanční investici (nejlevnější není vždy nejlepší, ale i nejdražší není vždy nejpraktičtější ...)

Záruka 24 měsíců se vztahuje na stopky (respektive na jejich výrobní vady) při dodržení pokynů v návodu k obsluze. Záruka se uplatňuje v místě prodeje nebo u dovozce (pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruce) se **řádně vyplněným záručním listem**.

Záruka se nevztahuje na opotřebení - poškození nevhodným používáním:

- skla, pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (tlačítek) • řemínku nebo náramku (tahu)
- strojku při nedodržení pokynů pro vodotěsnost

Upozornění: při vystavení hodinek po delší dobu přímému slunci nebo při vyšších teplotách vzduchu, může displej dočasně zčernat. Po zchladnutí se displej opět vrátí do standardního režimu...

Záruka zaniká byla-li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená.

Pozáruční servis na adrese: **Olympia spol. s.r.o., Fibichova 513, 26601 Beroun 3, servis@olympia.cz**

model č.: 900....

datum prodeje:

razítko a podpis prodejce

Děkujeme za důvěru v naši prodávané zboží a přejeme příjemný užitek.

www.rajhodinek.cz

expedice@olympia.cz


STOPKY OLYMPIA řada 90029-32, 90080, 90083 Návod k použití

Výchozí režim hodin: Symbol 12h zobrazení času (A = dopoledne nebo P = odpoledne/večer)

Hodiny, Minuty, Vteřiny a Název dne v týdnu.

Tlačítko **B**: Měsíc, Datum, den týdne. Tlačítko **C**: čas buzení (hodinu a minutu). Tlačítko **A**: stopky

U modelů 90029 a 90030 je na přední straně pouzdra navíc **kompas** (určování světových stran a azimutu) a na zadní straně analogový ručkový **teploměr** (orientační měření teploty okolního prostředí)

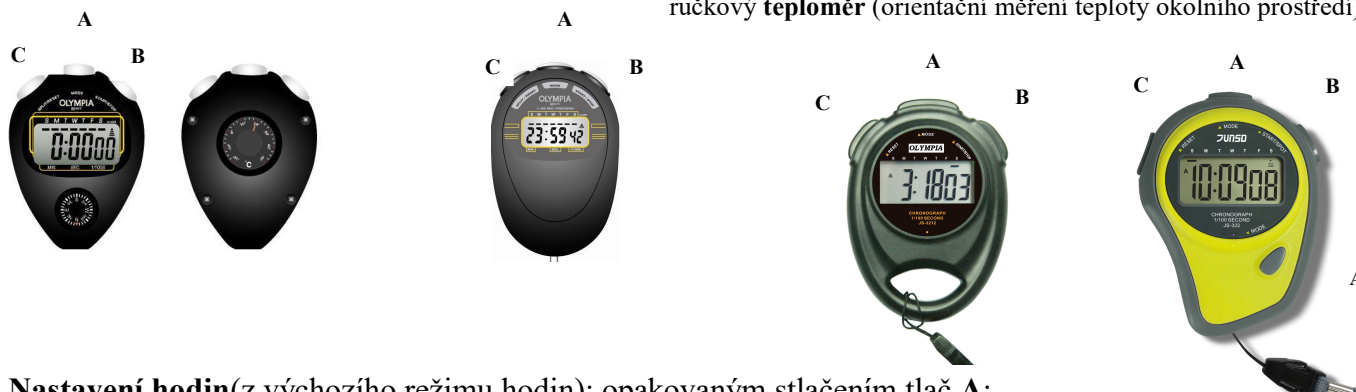

Nastavení hodin(z výchozího režimu hodin): opakovaným stlačením tlač.**A**:

1x stopky, 2x nastavování budícího času, 3x nastavování času (blikají vteřiny

tlač.B se srovnají na 00 pokud jsou do 29, nad 30 se srovnají na další minutu

Tlač.C postupně přesun mezi pozicemi = blikající minuty, hodiny, datum, měsíc, Den v týdnu (a tlač.B změna hodnot - přidržet rychloposuv) Tlač. A - kdykoli = návrat do výchozího režimu...

Režim CHRONOGRAF (stopky): Z výchozího režimu hodin tlač.A 1x

Start/stop : tlačítko **B** spustí kumulativním čítání s rozlišením 1/100 sec.

Split=mezičas: Při spuštěném čítání stáčit tlačítko C, na displeji je možno odečíst čas aniž by bylo přerušeno čítání celkového času. Pro návrat k čítanému času znovu stisknete tlačítko C.

Pro zastavení čítání stlačte tlačítko B. Po zastavení si lze prohlédnout mezičas Split (pokud byl v předchozím čítání změřen C tlačítkem).

Nulování- reset : Stlačit tlačítko C po zastavení čítání.

Nastavení ALARMU (čas buzení) ZVONĚNÍ Zap/Vyp

V normálním režimu přidržet tlačítka C a současně stlačením tlačítka B znak alarmu bude zapnutý/ vypnutý.

Pokyny pro uživatele: nevodotěsné - bez označení: nesmí přijít do styku s vodou

Doporučení: Výměnu baterie světe hodináři. Nevhazujte staré baterie do ohně a nesnažte se je dobít! Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí. Stopky používejte jen pro ten účel, pro který byly navrženy a vyrobeny tzn. sportovní, pro běžné a nebo jen občasné použití atd. Podle intenzity používání a dle prostředí zvolte adekvátní finanční investici (nejlevnější není vždy nejlepší, ale i nejdražší není vždy nejpraktičtější ...)

Záruka 24 měsíců se vztahuje na stopky (respektive na jejich výrobní vady) při dodržení pokynů v návodu k obsluze. Záruka se uplatňuje v místě prodeje nebo u dovozce (pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruce) se **řádně vyplněným záručním listem**.

Záruka se nevztahuje na opotřebení - poškození nevhodným používáním:

- skla, pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (tlačítek) • řemínku nebo náramku (tahu)
- strojku při nedodržení pokynů pro vodotěsnost

Upozornění: při vystavení hodinek po delší dobu přímému slunci nebo při vyšších teplotách vzduchu, může displej dočasně zčernat. Po zchlazení se displej opět vrátí do standardního režimu...

Záruka zaniká byla-li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená.

Pozáruční servis na adrese: **Olympia spol. s.r.o.,Fibichova 513, 26601 Beroun 3, servis@olympia.cz**

model č.: 900....

datum prodeje:

razítko a podpis prodejce

Děkujeme za důvěru v naši prodávané zboží a přejeme příjemný užitek.

www.rajhodinek.cz

expedice@olympia.cz