

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V239G Kreativní sada hrnčířský kruh pro děti +hlína a malování

Popis:

Hrnčířský kruh se může otáčet dvěma různými rychlostmi, takže je ideální pro začátečníky i pro děti, které se setkaly s keramikou.

Praktická zástěra, která je součástí sady, vám umožní bavit se bez obav z poškození oblečení.

Bez omezení jako mladý umělec bude moci tvarovat vázy, květináče, hrnce, šálky a mnoho dalších předmětů, na které si jen vzpomene, díky pečlivě vybraným speciálním nástrojům na tvarování hlíny.

Vaše dítě bude moci nejen vytvářet krásná jídla, ale také je fantasticky zdobit, a to díky štětcům a barvám ve 12 různých barvách, které jsou součástí sady.

Kromě napájení přes USB kabel lze kolo napájet 4 bateriemi LR20 (nejsou součástí balení), takže zábavu lze přenést z domova na dvorek.

Obsah sady:

Hrnčířský kruh

3x hliněné sáčky o celkové hmotnosti 600g

12x barvy

2 x štětce

opatření

2x rýhovací kolečka

USB kabel

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není vhodný pro děti do 8 let, používejte výrobek pod dohledem dospělé osoby. Schovejte všechny obal a díly, aby se zabránilo udušení při hře dětí.

Obecné informace k první pomoci:

V případě kontaktu barvy nebo laku s kůží: opláchněte postiženou oblast velkým množstvím vody.

V případě kontaktu s očima: propláchněte oči velkým množstvím vody, držíc oči otevřené. Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

V případě vdechnutí: odvedte osobu na čerstvý vzduch. Při požití, vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc. Vezměte chemikálii nebo produkt v obalu sebou.

V případě zranění vždy vyhledejte lékařskou pomoc.

Rady pro dohled dospělé osoby:

1. Tato hračka je pouze pro děti od 8 let.
2. Pročtete si a následujte tyto instrukce, bezpečnostní pravidla a informace k první pomoci a uchovejte je pro další použití.
3. Nesprávné používání chemikálií může vést ke zranění a poškození zdraví. Provádějte s nimi pouze takové aktivity, které jsou uvedeny v instrukcích.
4. Protože schopnosti dětí se velice různí i ve věkových skupinách, dohlížející dospělá osoba by měla určit, které aktivity jsou pro ně vhodné a bezpečné.
5. Dohlížející dospělá osoba by měla s dětmi probrat varování, bezpečnostní informace a možná rizika před začátkem aktivity. Speciální pozornost by se měla věnovat práci s barvami a lakem.
6. Oblast aktivity by měla být uklizena od možných překážek a měla by být dostatečně vzdálená od uskladněného jídla. Měla by být dobře osvětlena, provětrávána a blízko zdroje vody.
7. Pracovní oblast by měla být stabilní a po použití sady okamžitě uklizena.

Bezpečnostní pravidla:

- Držte děti mladší 8 let a zvířata dál od oblasti aktivity.
- Skladujte z dosahu malých dětí.
- Po dokončení aktivity si opláchněte ruce.
- Po použití omyjte všechno vybavení.
- Nepoužívejte žádné vybavení, které nebylo dodáno v setu, nebo není doporučeno v instrukcích.
- Nejezte, nepijte a nekuřte v oblasti aktivity.
- Nedovolte, aby přišel materiál ke styku s očima.
- Nestrkejte materiál do úst.
- Nevdechujte výpary.


Použití:

1, Položte základnu keramického stroje.

2, Vložte hřídel.

3, Zarovnejte se základnou tak, aby se zasunula do 3 malých otvorů.

4, Nakonec položte hliněný talíř.

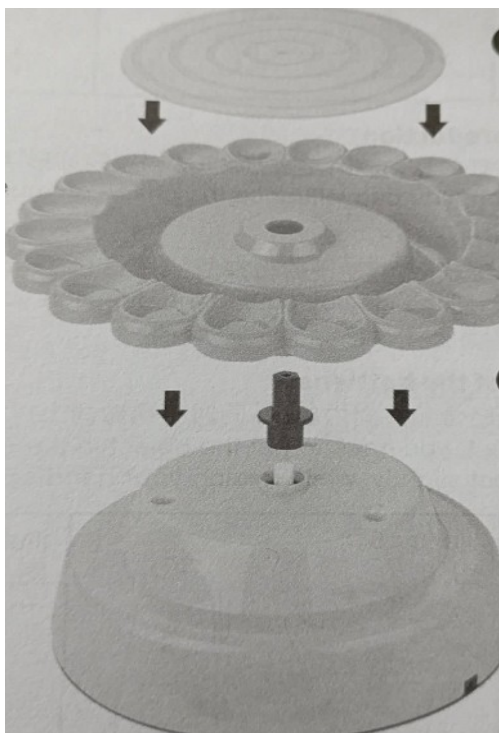

1. Instalace baterií (baterie se prodávají samostatně): Použijte křížový šroubovák k povolení šroubu na krytu baterií, vložte 4X1.5V LR20 baterie se správnou polaritou a přišroubujte kryt zpět.

2. Změkčení hlíny: Smíchejte vodu s hlínou a hněťte ji, dokud nebude mít správnou strukturu k začátku. Měkká, ale ne řídká. Správná příprava a prohnětení hlíny je velice důležité pro její zatáčení (formování) na hrncířském kruhu.

3. Vycentrování hlíny: Vezměte přiměřené množství dobře propracované a zvlhčené hlíny, udělejte z něj kuličku a připlácněte ji na střed kruhu (plochu kruhu mírně navlhčete, aby na něm hlína dobře držela). Ke kruhu si postavte misku s vodou a mírně si navlhčete prsty. Kruh zapněte, zatáčení táč se roztočí. Navlhčenou rukou vycentrujte hlínu na střed a formujte.

4. Tvarování produktu: Během rotace formujte hlínu prsty, mírným tlakem, kousek po kousku, můžete měnit tvar vašeho objektu. Během formování si průběžně vlhčete prsty, aby po hlíně dobře klouzali a nebrzdili jste otáčení kruhu. Rychlost kruhu si upravte dle potřeby (kruh má 2 stupně rychlosti otáčení).

5. Vytvoření hrdla (zúžení): Pro vytvoření objektu se zúženým hrdlem musíte objekt chytit rukou (zvenčí) a lehce zmáčknot objekt, zatímco zvedáte ruku.

6. Uhlazení povrchu: Uhladte vnější povrch vašeho objektu za použití rotace vašeho hrncířského kruhu, pomocí dobře navlhčených prstů.

7. Vnitřní tvar: Vytvarujte vnitřek vašeho objektu použitím buďto vašich prstů, nebo tvarovacího nástroje. Tvarovací nástroj se doporučuje použít speciálně pro dno.

8. Vzorkovaný tvar: Můžete použít tvarovací nástroj k vytvoření linií, vln a jiných tvarů na vašem objektu. Můžete měnit výšku pozice podpěry. Použijte podpěru v kombinaci s rotujícím tácem pro tvarování a malování linií a vln kolem vašeho objektu.

9 . Oddělení výrobku od tácu: Pro oddělení výrobku od tácu použijte krájecí strunu. Kruh předtím vypněte.

10 . Sejmutí výrobku z tácu: Po oddělení strunou, můžete sundat váš výrobek z tácu.

11 . Malování: Malovat na objekt můžete po jeho vyschnutí. Ozdobte váš objekt různými ornamenty a přetřete povrch lakem pro ještě lesklejší vzhled. (Věnujte prosím pozornost při otevírání barev. Otevírejte barvy opatrně aby jste zamezili jejich rozlití.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.