




# Chytrá party světla s Wi-Fi – celé spektrum barev

Číslo položky: WIFILP02C48 | WIFILP03C10 | WIFILP03C20

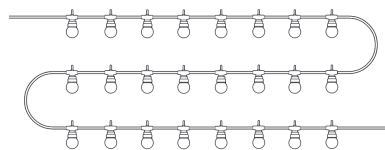

**CE** Nedis BV  
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nizozemsko 06/22

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili WIFILP02C48 | WIFILP03C10 | WIFILP03C20 značky Nedis. Tento dokument je uživatelskou příručkou a obsahuje veškeré informace potřebné ke správnému, účinnému a bezpečnému používání výrobku.

- Tato uživatelská příručka je určena koncovému uživateli. Před instalací či používáním výrobku si pečlivě přečtěte zde obsažené informace.
- Příručku vždy uchovejte spolu s výrobkem pro případné budoucí použití.

## Popis výrobku

### Zamýšlené použití

Tento výrobek je chytré barevné party světlo určené k osvětlování vnitřních i venkovních prostor s možností ovládání prostřednictvím aplikace Nedis SmartLife.

Záruční list, stvrzenku a příručku k obsluze uchovejte spolu s originálním balením pro budoucí použití.

Tento výrobek je určen k použití ve vnitřních i vnějších prostorech.

Výrobek nesmějí nikdy používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které neví, jak výrobek obsluhovat.

Dohlížejte na děti, aby si s výrobkem nehrály.


Tento výrobek je zakázáno používat v kombinaci s externím časovačem či samostatným systémem dálkového ovládání.

## Uživatelská příručka

CS | ▾

<b>Produkt</b>	Chytrá party světla s Wi-Fi – celé spektrum barev		
<b>Číslo položky</b>	WIFILP02C48	WIFILP03C10	WIFILP03C20
<b>Počet světel</b>	48	10	20
<b>Délka kabelu</b>	3 m		
<b>Délka světelného řetězu</b>	10,8 m	9 m	10 m
<b>Průměr</b>	30 mm	50 mm	50 mm
<b>Jas</b>	55 lm	22 lm	38 lm
<b>Barva světla</b>	RGB +		
<b>Typ LED</b>	5050		
<b>Adaptér</b>	Zástrčka typu F		
<b>Zdroj napájení</b>	100 - 240 VAC		
<b>Stupeň ochrany</b>	Světla: IP65 Adaptér: IP44 Ovladač: IP65		
<b>Max. zisk antény</b>	0,5 dBi		
<b>Vstupní napětí</b>	5 V	12 V	12 V
<b>Max. proud</b>	1,2 A	0,3 A	0,5 A
<b>Příkon</b>	10 W	8,4 W	8,4 W
<b>Frekvenční rozsah</b>	2,4 - 2,4835 GHz		
<b>Max. přenosový výkon</b>	≤ 19 dBm		

## Hlavní části (obrázek A)

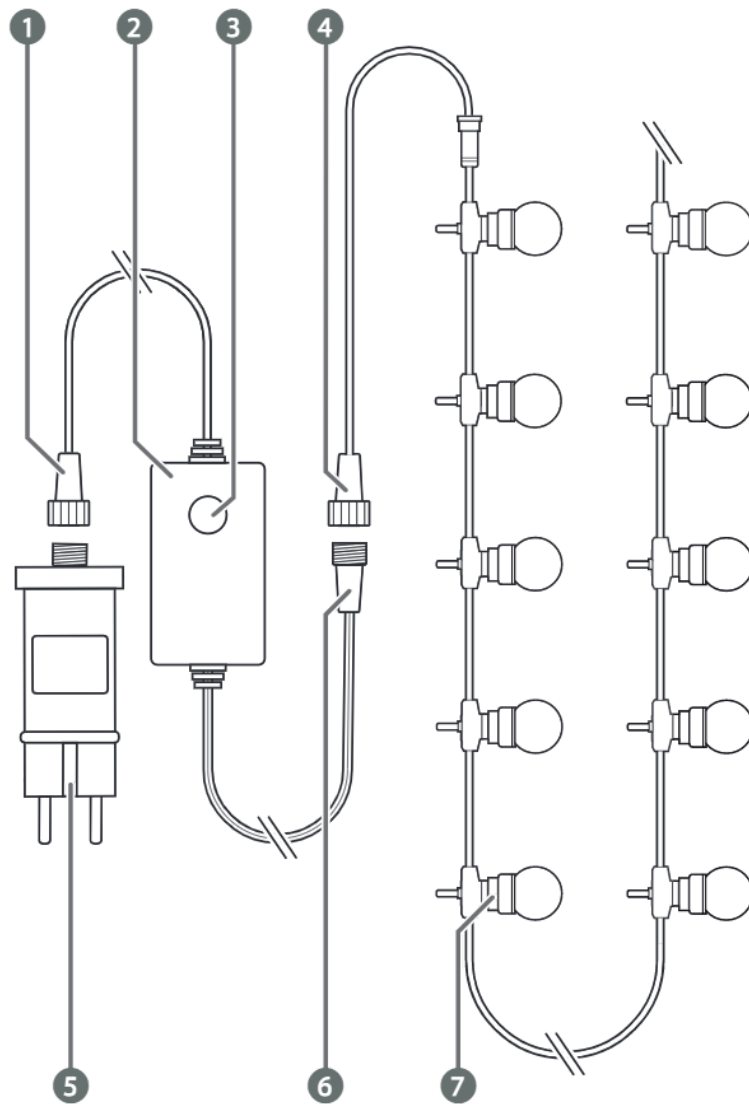

A

- ❶ Konektor ovládací jednotky – samice
- ❷ Ovládací jednotka
- ❸ Tlačítko zapnutí/vypnutí

- 5 Adaptér
- 6 Konektor ovládací jednotky – samec
- 7 Party světla

## Bezpečnostní pokyny

### VAROVÁNÍ

- Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně přečtěte pokyny obsažené v tomto dokumentu a ujistěte se, že jim rozumíte. Tento dokument a balení uschovejte pro případné budoucí použití.
- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- Výrobek a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Používejte vždy pouze přiložený napájecí kabel.
- Tento světelný řetěz musí být používán vždy pouze s přiloženým transformátorem.
- Nikdy tento světelný řetěz elektricky nepřipojujte k dalším světelným řetězům.
- Nepřipojujte světelný řetěz k napájení, dokud je uložen uvnitř obalu.
- Výrobek neodpojujte taháním za kabel. Vždy uchopte a vytáhněte zástrčku.
- Dojde-li k jakémukoli problému, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.
- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo podle pokynů ohledně bezpečného používání výrobku, pokud se seznámí s možnými riziky. Děti by si s výrobkem neměly hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí vykonávat děti bez dozoru.
- Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik údržby, sníží se tak riziko úrazu elektrickým proudem.
- Žárovky nelze vyměnit.
- Je zakázáno tento světelný řetěz používat, pokud nejsou všechna těsnění na svém místě.

## Vysvětlení symbolů na výrobku a balení

Ikona	Popis
-------	-------



Aby mohlo být elektronické zařízení uvedeno na trh v Evropské unii, musí být označeno značkou CE. Značka CE ukazuje, že byl výrobek před uvedením na trh posouzen a splňuje předpisy EU týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí. Značka CE je někdy také akceptována jako splnění předpisů u požadavků na schválení typu; např. elektronické součásti vyžadující schválení typu a také značení CE pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) nebo nízkonapěťová zařízení.



Značí, že výrobek je třeba při likvidaci shromažďovat odděleně. Nevyhazujte do směsného odpadu.

---

## Instalace

---

- 
- Zkontrolujte obsah balení
- 
- Ujistěte se, že jsou přítomné všechny části a že nejsou viditelně poškozené. Pokud některá
- z částí chybí nebo je poškozená, obraťte se na technickou podporu společnosti Nedis B.V.
- Prostřednictvím webové stránky [www.nedis.com](http://www.nedis.com).
- 

---

## Instalace aplikace Nedis SmartLife

- 1. Stáhněte si do telefonu aplikaci Nedis SmartLife pro Android nebo iOS z obchodu Google Play nebo Apple App Store.
  2. Otevřete ve svém telefonu aplikaci Nedis SmartLife.
  3. Vytvořte si účet pomocí svého telefonního čísla nebo e-mailové adresy a klepněte na **Pokračovat**.
  4. Zadejte přijatý ověřovací kód.
  5. Vytvořte heslo a klepněte na **Done**.
  6. Klepnutím na **Add Home** vytvořte domov SmartLife Home.
  7. Nastavte místo, vyberte místnosti, které chcete připojit, a klepněte na **Done**.

---

## Instalace výrobku

3. Zapojte adaptér **A5** do zásuvky.
4. Party světla **A7** začnou rychle blikat.
- i** Pokud party světla **A7** rychle neblíkají, podržením vypínače **A3** na dobu 5 sekund výrobek resetujte.
5. Klepněte v aplikaci Nedis SmartLife na +.
6. Vyberte výrobek ze seznamu dostupných výrobků.
7. Klepnutím potvrďte.
8. Zadejte heslo do 2,4 GHz sítě Wi-Fi, ke které je připojený váš chytrý telefon a klepněte na **Confirm (Potvrdit)**.
9. Jakmile aplikace výrobek najde a přidá, přejmenujte jej.
- i** Pokud výše uvedený způsob spojení selže, lze výrobek připojit pomocí režimu AP:
  1. Stiskněte a podržte vypínač **A3** na dobu 5 sekund.
  - i** Party světla **A7** rychle blikají.
  2. Znovu stiskněte a podržte vypínač. na dobu 5 sekund.
  - i** Party světla **A7** pomalu blikají.
  3. Klepněte v aplikaci Nedis SmartLife na +.
  4. Vyberte výrobek ze seznamu dostupných výrobků.
  5. Klepněte na **AP Mode (režim AP)** v pravém horním rohu.
  6. Řiďte se kroky 5 až 9 běžného způsobu připojení.

---

## Použití

---

### Použití výrobku

- Výrobek lze odkudkoli ovládat pomocí aplikace Nedis SmartLife prostřednictvím připojení Wi-Fi.

Hlavní nabídka aplikace Nedis SmartLife zobrazuje ovládací ikonu pro každou připojenou žárovku a/nebo skupinu.

- i** Výrobek lze připojit k systému Google Home nebo Amazon Alexa a získat tak možnost hlasového ovládání.
  - i** Kompletní výčet možností tohoto výrobku Nedis® najdete na naší webové stránce podpory.
    1. Stiskem tlačítka hlavního vypínače **A3** zařízení zapnete nebo vypnete.
    2. V aplikaci aplikace Nedis SmartLife vyberte požadovaný světelný režim.
- 

## Údržba

Tento výrobek čistěte pravidelně suchým měkkým čistým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní prostředky, mohlo by dojít k poškození povrchu.

K čištění také nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky na bázi amoniaku, kyseliny nebo acetonu.

---

## Záruka

Provedením jakýchkoli změn a/nebo modifikací výrobku záruka zaniká. Neneseme žádnou odpovědnost za škody vzniklé nesprávným používáním výrobku.

Tento výrobek je určen pouze k soukromému použití (běžné domácí použití). Společnost Nedis není odpovědná za opotřebení, vady a/nebo poškození způsobené komerčním používáním výrobku.

---

## Vyloučení odpovědnosti

- Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna
- loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou
- chráněny zákonem.

○

○

○

○

---

## Likvidace

○

○

○

○

○



Tento symbol vyjadřuje zákaz likvidace společně s jinými odpady z domácnosti v celé EU. V zájmu předcházení riziku poškození životního prostředí či lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu jste odpovědní za odevzdání zařízení k recyklaci. Pomůžete tak zvýšit udržitelnost opakovaným využíváním surovin. Chcete-li použitý výrobek vrátit, využijte systém zpětného odběru či sběrný systém, případně kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Ti mohou výrobek recyklovat v zájmu ochrany životního prostředí.

---

## Prohlášení o shodě

Společnost Nedis B.V. coby výrobce prohlašuje, že výrobek WIFILP02C48 | WIFILP03C10 | WIFILP03C20 značky Nedis®, vyrobený v Číně, byl přezkoušen v souladu se všemi

Kompletní prohlášení o shodě (a případně bezpečnostní list) můžete najít a stáhnout na adrese:

[nedis.cz/WIFILP02C48#support](https://nedis.cz/WIFILP02C48#support)

[nedis.cz/WIFILP03C10#support](https://nedis.cz/WIFILP03C10#support)

[nedis.cz/WIFILP03C20#support](https://nedis.cz/WIFILP03C20#support)

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-