


T380 PIR ALARM S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Poplašná zařízení s čidly PIR byla navržena tak aby poskytla přídavnou ochranu, pohodu a snadné používání. Dálkově ovládané PIR (pasivní infračervené) poplašné zařízení může být upevněno na strop.

Úhel detekce poplašného zařízení je 360° do vzdálenosti 7 m a může být zapnuto nebo vypnuto dálkovým ovládáním.

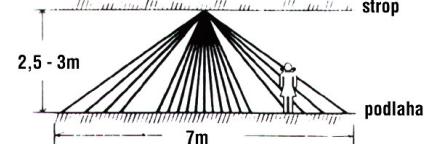

Uvedení do provozu

A. Infračervené dálkové ovládání

Uvolňte zadní kryt dálkového ovladače a vložte 12V baterii (E23A) a dbejte na polaritu. Účinný dosah je asi 5-6 m.

Poznámka: baterie E23A je přiložena

B. Poplašné zařízení

Je napájeno adaptérem 9V, 200mA (střed je - pól).

9V adaptér (není součástí dodávky) může být použit jako primární zdroj napájení poplašného zařízení.

Baterie slouží jako záložní zdroj napájení pro případ výpadku elektrické energie. V takovém případě se zřízení automaticky přepne na napájení bateriemi a nastaví se do pohotovostního stavu.

Vložení/výměna baterií

- Odstraňte montážní držák a otevřete kryt baterií ze zadu zařízení
- vložte čtyři C(R14) alkalické baterie
- dbejte na polaritu
- vložte kryt zpět na místo
- připevněte montážní držák
- Životnost alkalických baterií je asi 6 měsíce


Připevnění na strop

- Použijte montážní držák jako šablonu. Označte pozice otvorů, vyvrtejte a vložte hmoždinky.
- Šrouby připevněte držák na zvoleném místě.
- Přiložte alarm k montážnímu držáku tak, aby se dala do držáku zasunout a zasunutím ji připevněte.

HADEX AUDIO VIDEO


Doporučená výška je 2,5 až 3 m od podlahy pro nejlepší pokrytí hlídaného prostoru. Orientujte červený kryt poplašného zařízení směrem ke vchodu, aby se zařízení dalo pohodlně dálkovým ovladačem obsluhovat.

Poznámka: Neumisťujte zařízení ke krbu, topení nebo na místo přímého slunečního svitu, deště nebo silného světla.

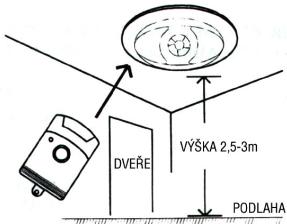

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

ALARM

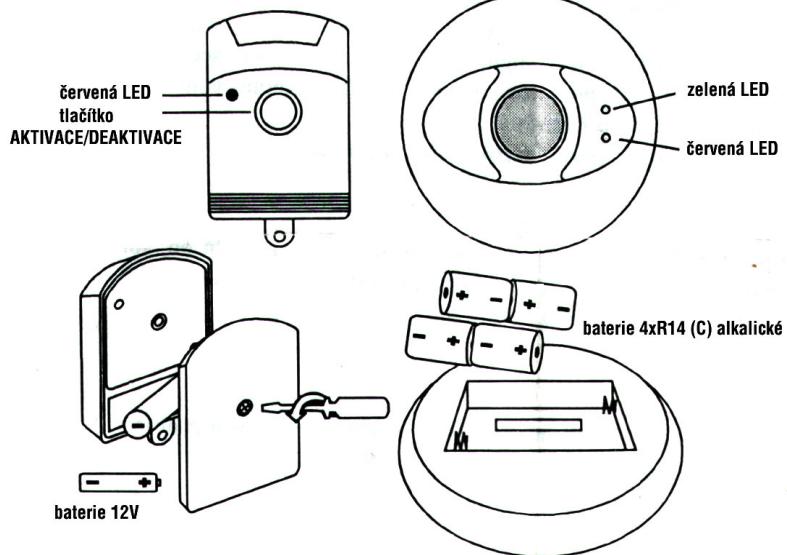

Výměna baterií

Jestli zvuk poplašného signálu slabne nebo je zkreslen a LED indikátor na dálkovém ovládání nesvítí nebo svítí slabě při stisku tlačítka, vyměňte baterie.

Důležité

Zařízení není vodotěsné, nedávejte jej na déšť nebo do vody.

Provoz

PIR alarm je připraven k použití kdykoli jsou vloženy nové baterie anebo připojen síťový adaptér. Poplašné zařízení se ovládá dálkovým ovladačem. Dálkový ovladač pracuje do vzdálenosti asi 6m a v úhlu 30°. Bílé tlačítko označené **ARM/DISARM** nastavuje zařízení do různých druhů provozu.

STAND BY Jsou-li vloženy čerstvé baterie nebo je připojen síťový adaptér zařízení se vždy nastaví do pohotovostního stavu. Nesvítí žádna LED dioda a alarm je připraven k použití. Tento stav dá změnit dálkovým ovladačem.

PRE-ALARM Je-li zařízení v pohotovostním stavu, stiskem tlačítka na dálkovém ovladači se uvede do "předpoplachového" stavu. Bzučák jednou pípne a na dobu asi 30 sec. se rozsvítí zelená LED. Do pohotovostního stavu můžete zařízení uvést dalším stiskem tlačítka.

Hlídaný prostor by se měl opustit do 20-30 sec.

ARM V průběhu "předpoplachového stavu" bude zelená LED svítit po dobu 30 sec. Pak zhasne a červená LED začne blikat na znamení, že zařízení je "odjištěno".

TRIGGER Když během "odjištění" je hlídaný prostor narušen pohybující se osobou nebo teplým objektem, zařízení se spustí. Je-li tlačítko dálkového ovladače stisknuto do 15 sec. zařízení přejde do pohotovostního stavu. Nestane-li se tak, spustí se siréna signalizující narušení.

ALARM Je-li zařízení "odjištěno" a není-li během 15 sec. stisknuto tlačítko dálkového ovladače, spustí se siréna a červená LED zůstane svítit. Siréna se sama vypne po 45 sec.

Siréna se vypne stiskem tlačítka na dálkovém ovladači. Pak zařízení přejde do pohotovostního stavu.