

## P339A - Náhlavní lupa s LED osvětlením, bílá


Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Popis:

Zvětšení čoček: 10x 15x 20x 25x

- **Levé/pravé dvojité přibližující oční pásky s LED osvětlením**
- **4 různé zvětšení, která mohou být jednoduše vyměněna.**
- **Čelenka vybavena křemíkovým gelem**

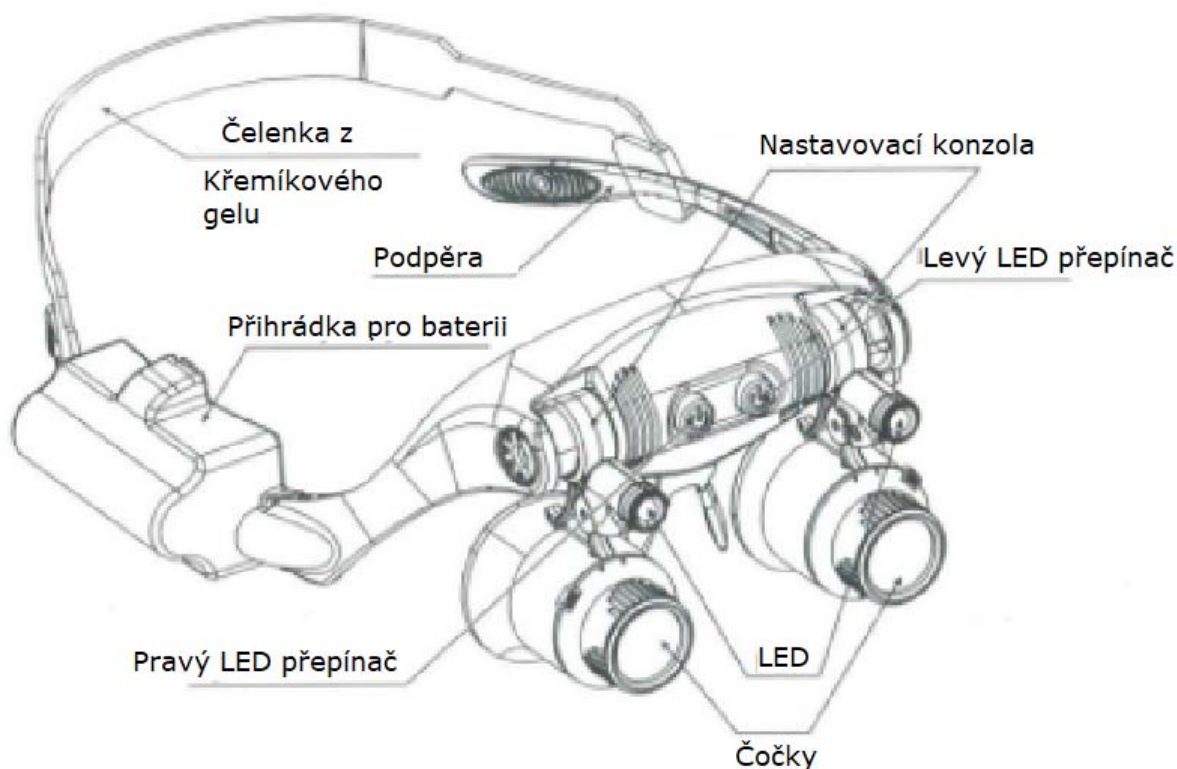

### Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: [hadex@hadex.cz](mailto:hadex@hadex.cz), [www.hadex.cz](http://www.hadex.cz)  
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.

### Použití:

Mechanické zpracování, elektronické opravy, hodnocení šperků, oprava hodinek, oprava a rezbářské práce, ruční práce, atd.

### Funkce:

1. Držák brýlí je vybaven dvěma zvětšujícími klapkami na oči s LED osvětlením na levé i pravé straně. Každá klapka je vybavena čtyřmi čočkami různých zvětšení. Potřebné zvětšující čočka může být zvolena v souladu s velikostí pozorovaného předmětu.

2. Propojení hlavně čočky a podstavce je zajištěno vnitřní/vnější uzavírající strukturou. Úhel čočky může být flexibilně a opakovaně upravován a upevňován dle potřeby, při jemném zacházení.

3. Nosní dosedá na přepážku z nerezové oceli a jemného lepidla, která může být libovolně upravována v závislosti na tvaru nosu různých lidí.


4. Příhrádka na baterii je umístěna v prostoru rámu brýlí, což dokáže redukovat váhu efektivněji a umožňuje pohodlnější nošení ve srovnání se staršími modely tohoto produktu. Používají se vysokokapacitní baterie, zatímco staré lupy používané k opravě hodinek používají knoflíkové baterie s malou kapacitou a malou dobou používání. Baterii se musí také často vyměňovat. Tento vylepšený produkt používá tři AAA baterie, které značně navyšují kapacitu baterie a výdrž této baterie je o dvacet hodin delší než u starších produktů.

5. LED žárovka a ovládací přepínač jsou konstruovány odděleně. Dva ovládací přepínače jsou instalovány na čele, pro zajištění přesnějšího a pohodlnějšího používání. Bod záření světelného zdroje se nezmění při doteku LED lampy. Bod záření není nutné upravovat při opakovaném použití.

6. Úhel čočky a LED osvětlení může být nastaveno pro přesné osvětlení sledovaného povrchu.

7. Produkt je vybaven čelenkou z křemíkového gelu, která je instalována pro zamezení padání rámu čoček a pro redukcí únavy při delším používání náhlavní lupy.

### Charakteristika:

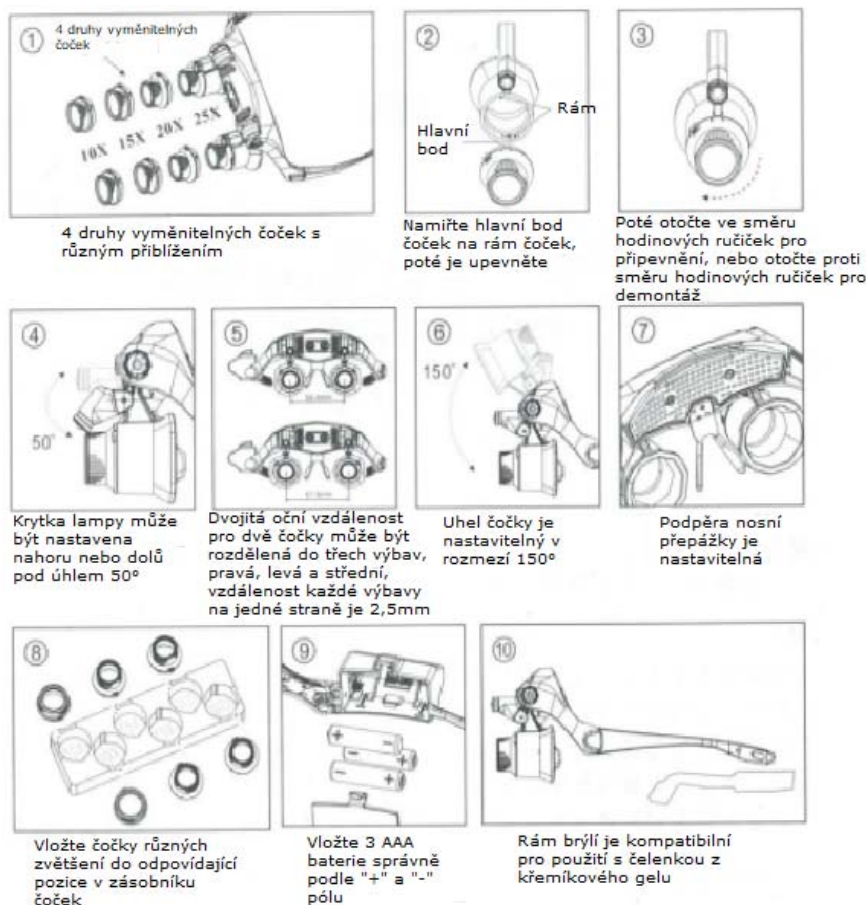

**Opatření:**

- Prosím nevystavujte lupu přímému slunečnímu záření, abyste předešli vznícení.
- Prosím nedívejte se do slunce, když na sobě máte brýle pro zajištění bezpečí.
- Prosím setřete špínu z brýlí jemným hadříkem na brýle.
- Prosím držte brýle dál od banánového oleje, alkoholu, benzínu, apod.

**Údržba a čištění**

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

**Recyklace:**

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

**Záruka:**

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.