



NÁVOD NA POUŽITÍ

www.elektrodesign.cz

**RESPIRO 100 N / 150 N
RESPIRO 100 RD N / 150 RD N**
větrací jednotka s rekuperací tepla

PRODEJ PRAHA

Boleslavova 15, 140 00 Praha 4
tel.: 241 00 10 10-11, fax: 241 00 10 90

CENTRÁLNÍ SKLAD

Boleslavská 1420, 250 01 Stará Boleslav
tel.: 326 90 90 20, 30, fax: 326 90 90 90

RESPIRO N

Obsah

1. Všeobecné informace	3
1.1 Úvod	3
1.2 Záruka	3
1.3 Občanskoprávní odpovědnost	3
1.4 Bezpečnostní předpisy	4
1.5 Nadproudová ochrana	4
2. Technické informace	4
2.1 Obecný popis	4
2.2 Obsah balení	5
2.3 Obecné parametry	5
2.4 Rozměry	6
2.5 Technické parametry	6
2.6 Sestava větrací jednotky	6
3. Instalace	7
3.1 Montáž vnější části	7
3.2 Elektrická instalace	8
3.2.1 Připojení k elektrické síti	10
3.2.2 Zapojení v režimu MASTER/SLAVE	10
4. Ovládání	11
4.1 RESPIRO 100 N / 150 N	11
4.2 RESPIRO 100 RD N / 150 RD N	11
4.2.1 Pohotovostní režim	11
4.2.2 Automatický režim	11
4.2.3 Režim volby rychlosti	12
4.2.4 Výběr prahové hodnoty relativní vlhkosti	12
4.2.5 Režim proudění vzduchu	12
4.2.6 Režim přívodu vzduchu	13
4.2.7 Režim odvodu vzduchu	13
4.3 Reset alarmu zanesení filtrů (RESPIRO 100 RD N / 150 RD N)	13
4.4 Reset jednotky (RESPIRO 100 RD N / 150 RD N)	13
4.5 Výměna baterie v dálkovém ovládání	13
5. Údržba	14
5.1 Intervaly údržby	14
5.2 Čištění filtrů a tepelného výměníku	14
5.3 Čištění oběžného kola a klapky	16
5.4 Uvedení do provozu po údržbě	17
7. Technická pomoc	17
8. Odstavení z provozu	17
9. Vyřazení z provozu a recyklace	17
10. Reklamační formulář	17
Příloha č.1 Ekodesign	18

■ 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1 ÚVOD

Tento manuál je určen k použití jednotky RESPIRO N. Jeho cílem je poskytnout co nejvíce informací pro bezpečnou instalaci, uvedení do provozu a používání tohoto zařízení. Vzhledem k tomu, že se naše výrobky neustále vyvíjejí, vyhrazujeme si právo na změnu tohoto návodu bez předchozího upozornění.

1.2 ZÁRUKA

Nezaručujeme vhodnost použití přístrojů pro zvláštní účely, určení vhodnosti je plně v kompetenci zákazníka a projektanta. Záruka na přístroje je dle platných právních předpisů. Záruka platí pouze v případě dodržení všech pokynů pro montáž a údržbu, včetně provedení ochrany. Záruka se vztahuje na výrobní vady, vady materiálu nebo závady funkce přístroje.

Záruka se nevztahuje za vady vzniklé:

- nevhodným použitím a projektem
- nesprávnou manipulací (nevztahuje se na mechanické poškození)
- při dopravě (náhradu za poškození vzniklé při dopravě je nutno uplatňovat u přepravce)
- chybnou montáží, nesprávným elektrickým zapojením nebo jištěním
- nesprávnou obsluhou
- neodborným zásahem do přístroje
- demontáží přístroje
- použitím v nevhodných podmínkách, nebo nevhodným způsobem
- opotřebením způsobeným běžným používáním
- zásahem třetí osoby
- vlivem živelní pohromy

Při uplatnění záruky je nutno předložit protokol, který obsahuje:

- údaje o reklamující firmě
- datum a číslo prodejního dokladu
- přesnou specifikaci závady
- schéma zapojení a údaje o jištění
- při spuštění zařízení naměřené hodnoty
 - napětí
 - proudu
 - teploty vzduchu

Záruční oprava se provádí zásadně na rozhodnutí firmy ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. v servisu firmy nebo v místě instalace. Způsob odstranění závady je výhradně na rozhodnutí servisu firmy ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. Reklamující strana obdrží písemné vyjádření o výsledku reklamace. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady na její provedení reklamující strana.

Záruční podmínky

Zařízení musí být namontováno odbornou montážní vzduchotechnickou firmou. Elektrické zapojení musí být provedeno odbornou elektrotechnickou firmou. Instalace a umístění zařízení musí být bezpodmínečně provedeny v souladu s ČSN 33 2000-4-42 (IEC 364-4-42). Na zařízení musí být provedena výchozí revize elektro dle ČSN 33 1500. Zařízení musí být zaregulováno na projektované vzduchotechnické parametry. Při spuštění zařízení je nutno změřit výše uvedené hodnoty a o měření pořídit záznam, potvrzený firmou uvádějící zařízení do provozu. V případě reklamace zařízení je nutno spolu s reklamačním protokolem předložit záznam vpředu uvedených parametrů z uvedení do provozu spolu s výchozí revizí, kterou provozovatel pořizuje v rámci zprovoznění a údržby elektroinstalace.

Po dobu provozování je nutno provádět pravidelné revize elektrického zařízení ve lhůtách dle ČSN 33 1500 a kontroly, údržbu a čištění vzduchotechnického zařízení. O údržbě a servisu zařízení je nutné vést „Knihu údržby a revizí“, za kterou zodpovídá provozovatel zařízení.

Při převzetí zařízení a jeho vybalení z přepravního obalu je zákazník povinen provést následující kontrolní úkony. Je třeba zkontrolovat neporušenosť zařízení, dále zda dodané zařízení přesně souhlasí s objednaným zařízením. Je nutno vždy zkontrolovat, zda štítkové a identifikační údaje na přepravním obalu, zařízení, či motoru odpovídají projektovaným a objednaným parametry. Vzhledem k trvalému technickému vývoji zařízení a změnám technických parametrů, které si výrobce vyhrazuje, a dále k časovému odstupu projektu od realizace vlastního prodeje nelze vyloučit zásadní rozdíly v parametrech zařízení k datu prodeje. O takových změnách je zákazník povinen se informovat u výrobce nebo dodavatele před objednáním zboží. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.

1.3 OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

Jednotka RESPIRO N je určena pro odvětrávání místnosti pomocí rekuperace vzduchu. Výrobce ani prodejce nenese odpovědnost za vady vzniklé:

- Nevhodným používáním.
- Běžným opotřebením součástek.
- Nedodržením pokynů týkajících se bezpečnosti, instalace, uvedení do provozu a použití uvedených v tomto návodu.
- Použitím neoriginálních součástek výrobce.

RESPIRO N

1.4 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Dodržením tohoto návodu by nemělo vzniknout žádné riziko týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí v souladu se směrnicemi ES (s označením CE). Totéž platí pro ostatní výrobky použité v zařízení nebo při instalaci. Následující upozornění považujte za důležité:

- Dodržujte bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zařízení či k poškození zdraví osob.
- Technické informace uvedené v tomto návodu nesmějí být měněny.
- Je zakázáno zasahovat do motoru zařízení.
- Aby zařízení vyhovovalo směrnicím ES, musí být zařízení připojeno k elektrické síti v souladu s platnými předpisy.
- Zařízení musí být nainstalováno takovým způsobem, aby za běžných provozních podmínek nemohlo dojít ke kontaktu s jakoukoliv pohyblivou částí a/nebo částí pod napětím.
- Zařízení vyhovuje platným předpisům pro provoz elektrických zařízení.
- Před jakýmkoli zásahem do zařízení je nutné jej vždy odpojit od napájení.
- Při manipulaci či údržbě zařízení je nutné používat vhodné nástroje.
- Zařízení musí být používáno pouze pro účely, pro které je určeno.
- Tento spotřebič nesmí používat děti mladší než 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušenosti a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zodpovědné osoby nebo pokud nebyly dostatečně poučeny o bezpečném používání zařízení a u nichž nemůže dojít k pochopení rizik s tím spojených. Uživatel musí zajistit, aby si se zařízením nehrály děti. Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti bez dozoru.

1.5 NADPROUDOVÁ OCHRANA

Ve svorkovnici motoru je osazena pouze svorkovnice silového napájení motoru. Motor ventilátoru je nutno chránit nadproudovou ochranou. Ochrana motoru musí být nastavena na hodnotu proudu, která je uvedena na štítku ventilátoru. Pokud jsou ventilátory provozovány bez této ochrany, zaniká nárok na reklamací poškozeného motoru.



UPOZORNĚNÍ


Tato jednotka nasává čerstvý vzduch z venkovního prostředí a je třeba se ujistit, že emise z jakýchkoli jiných systémů, jako jsou plynové nebo olejové kotle, nekontaminují vzduch vstupující do jednotky RESPIRO N. V rámci této skutečnosti je třeba zajistit umístění jednotky v minimální vzdálenosti (1 m horizontálně, 1 m pod, 3 m nad) od jakéhokoliv zdroje znečištění.

2. TECHNICKÉ INFORMACE

2.1 OBECNÝ POPIS

Jednotka RESPIRO N zajišťuje optimální odvětrávání místnosti pomocí rekuperace vzduchu. Střídavě je odváděn znehodnocený vzduch a přiváděn vzduch čerstvý. Přiváděný vzduch je ohříván tepelným ziskem výměníku. Díky keramickému výměníku může účinnost rekuperace jednotky RESPIRO N dosáhnout až 93 %. Jednotka RESPIRO N je určena pro výměnu vzduchu v bytech, rodinných domech či menších nebytových prostorech, jejichž plocha odpovídá pokojové místnosti.

2.2 OBSAH BALENÍ

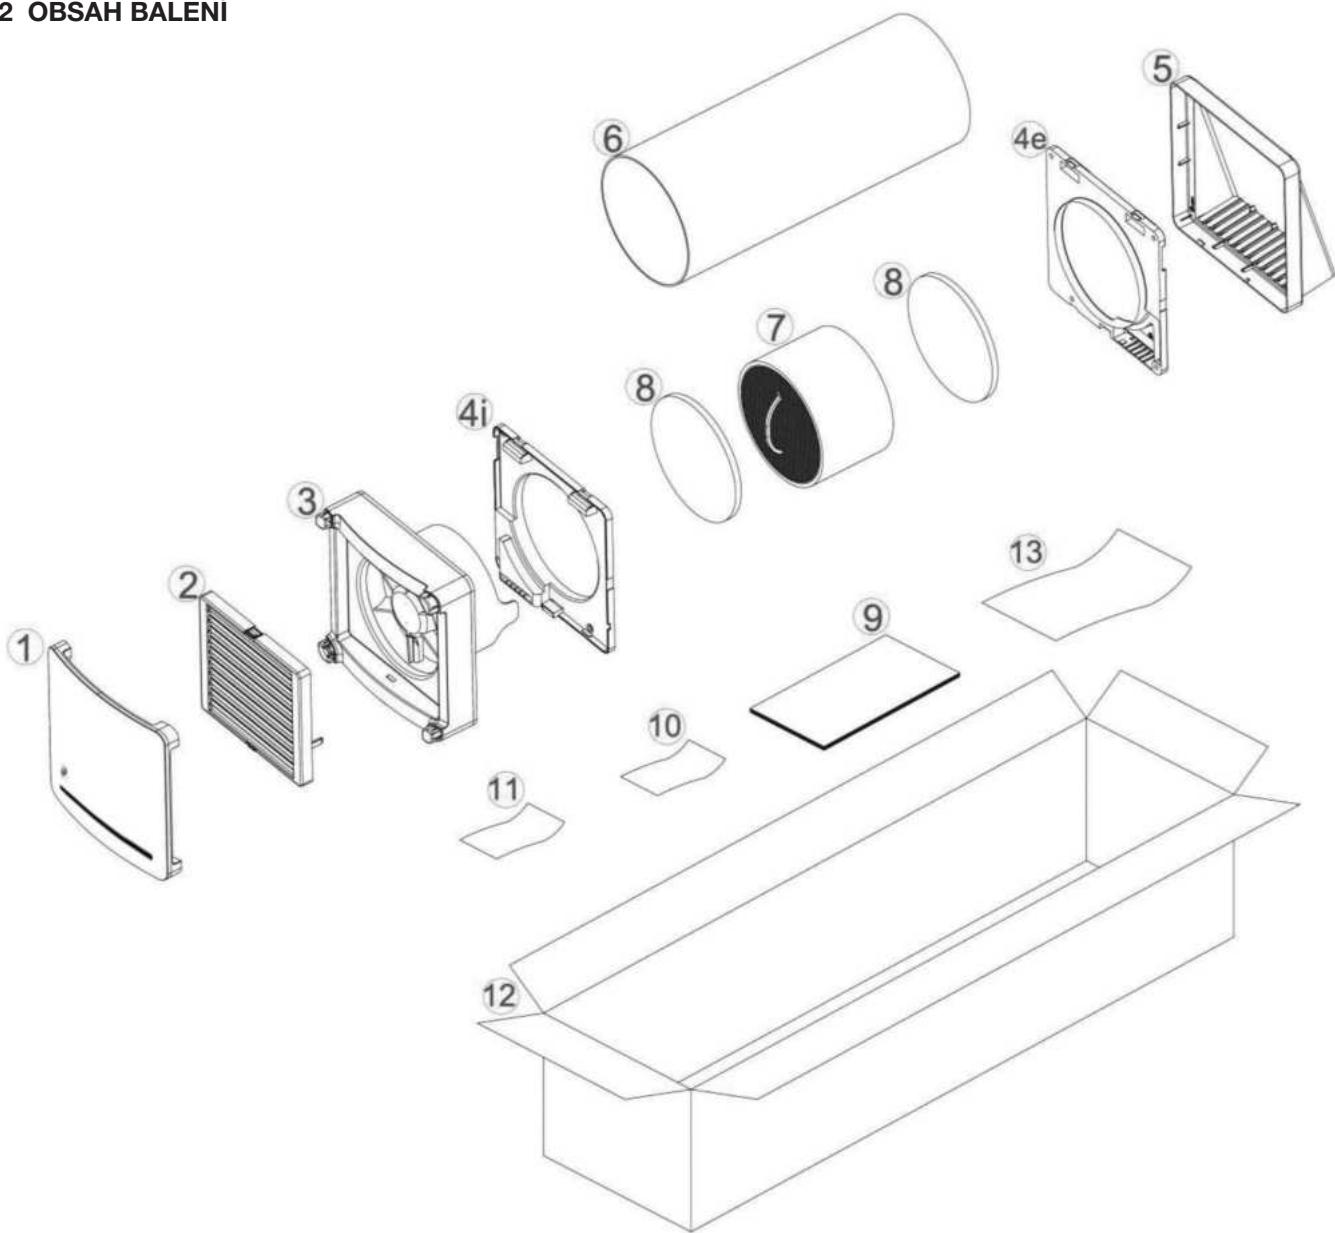


POZICE	POPIS	POZICE	POPIS
1	vnitřní kryt	7	keramický tepelný výměník
2	žaluziová klapka	8	filtry
3	ventilátor	9	instalační a montážní manuál
4i	vnitřní montážní rámeček	10	obecné předpisy
4e	vnější montážní rámeček	11	RAEE karta
5	fasádní mřížka	12	krabice
6	část s výměníkem (tubus)	13	upozornění pro rozbalení produktu

2.3 OBECNÉ PARAMETRY

- produkt třídy izolace II
- stupeň krytí IPX4
- pro instalaci v uzavřených prostorách
- teplota okolního prostředí se musí pohybovat v rozmezí -20 °C až +50 °C
- maximální relativní vlhkost okolního prostředí 80 %
- na základě neustálého vývoje našich produktů se může design jednotky drobně lišit od obrázků použitych v tomto manuálu

RESPIRO N

2.4 ROZMĚRY

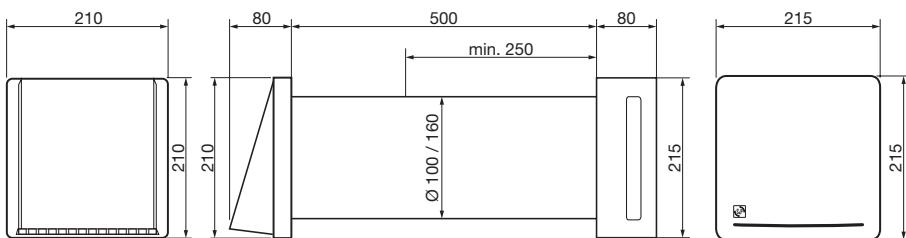

2.5 TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ	průměr [mm]	tlooušťka stěny [mm]	napětí [V]	počet rychlostí	min. průtok [m³/h]	výkon [W]	akust. tlak* [dB(A)]	max. účinnost [%]	průměrná účinnost** [%]
RESPIRO 100 N	100	250-500	230	3	15/22,5/30	5,5/6,5/7,5	19/24/29	93	70/74/78
RESPIRO 100 RD N	100	250-500	230	3	15/22,5/30	5,5/6,5/7,5	19/24/29	93	70/74/78
RESPIRO 150 N	160	250-500	230	3	30/45/60	5,5/7,5/10	13/20/23	93	70/74/78
RESPIRO 150 RD N	160	250-500	230	3	30/45/60	5,5/7,5/10	13/20/23	93	70/74/78


* akustický tlak měřený ve volném akustickém poli ve vzdálenosti 3 m

** průměrná účinnost rekuperace pro nízké / střední / vysoké otáčky

2.6 SESTAVA VĚTRACÍ JEDNOTKY

Základní součástí jednotky je vnitřní část s ventilátorem spojená pomocí skříně (tubusu) s vnější částí jednotky s venkovní mřížkou. Uvnitř tubusu se nachází keramický tepelný výměník a filtry.

Sestava větrací jednotky

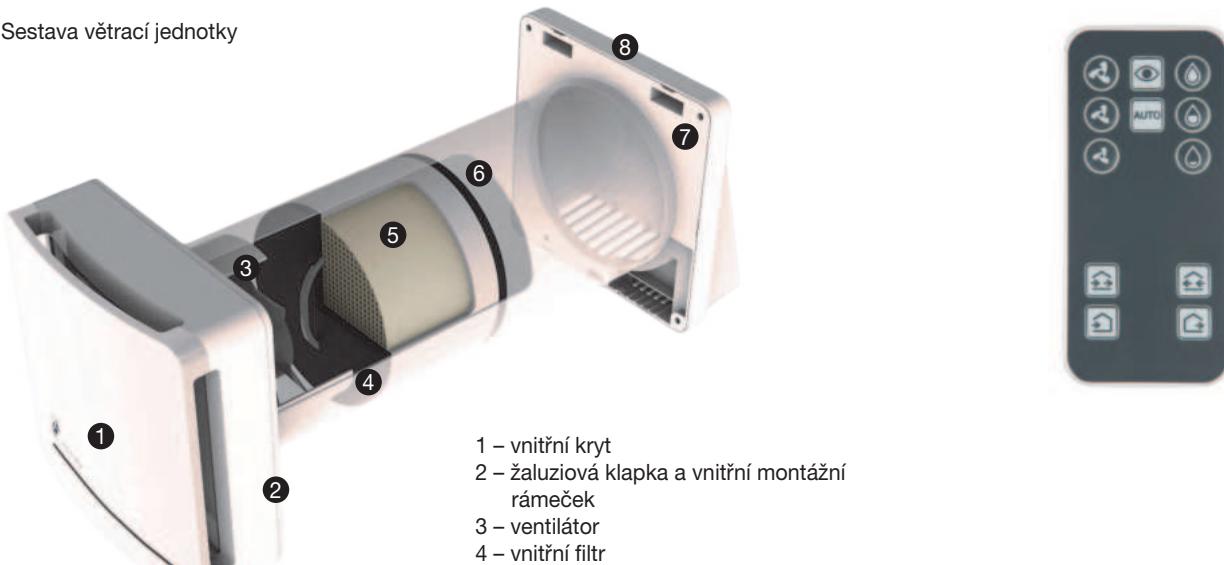


- 1 – vnitřní kryt
- 2 – žaluziová klapka a vnitřní montážní rámeček
- 3 – ventilátor
- 4 – vnitřní filtr
- 5 – keramický tepelný výměník
- 6 – vnější filtr
- 7 – vnější montážní rámeček
- 8 – fasádní mřížka

3. INSTALACE

Instalace jednotky musí být provedena odbornou montážní vzduchotechnickou firmou. Před započetím elektrické instalace se ujistěte, že je jednotka odpojena od zdroje elektrického napětí. Jednotka nesmí být instalována poblíž vzduchových clon nebo jakýchkoliv vzduchotechnických zařízení, která by mohla bránit správné funkci jednotky. Při instalaci se ujistěte, že je jednotka instalována ve vhodné výšce od podlahy (minimální výška instalace 1,0 m, doporučená výška instalace 2,3 m). V případě instalace více zařízení musí být vzdálenost mezi jednotlivými jednotkami minimálně 3 m. Před započetím montáže si pečlivě přečtěte tento návod a postupujte dle uvedených instrukcí.


3.1 MONTÁŽ VNĚJŠÍ ČÁSTI

Po zvolení vhodného místa instalace na zdi vyznačte otvor, který má být vyvrtán. Ujistěte se, že v okolí budoucího otvoru je dostatek místa pro vnitřní část jednotky s ventilátorem a vnější mřížku. Průměr otvoru, který je nutné vyvrtat, musí být alespoň 100 mm (RESPIRO 100 N) nebo 160 mm (RESPIRO 150 N). Otvor vyvrtaný ve zdi musí mít sklon 1° - 2° směrem k venkovní straně stěny. Pro instalaci jednotky nesmí být zeď širší než 500 mm a užší než 250 mm. Po vyvrtání otvoru do něj vložte tubus (6) (obr. 3.1).

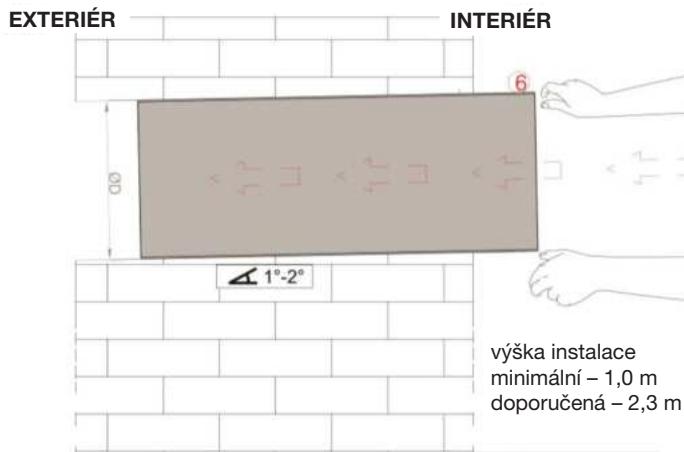

obr. 3.1 - vložení tubusu do otvoru ve zdi

Při instalaci tubusu se ujistěte, že jeho délka odpovídá šířce zdi. Tubus musí končit v rovině zdi. Šířka zdi M (obr. 3.3) nesmí být menší než 250 mm. V opačném případě nelze jednotku instalovat nebo je nutné provést úpravy uložení (například použitím distančních podložek). V případě, že šířka zdi je menší než délka tubusu (500 mm), je možné tubus zkrátit pomocí vhodného nástroje (obr. 3.2).

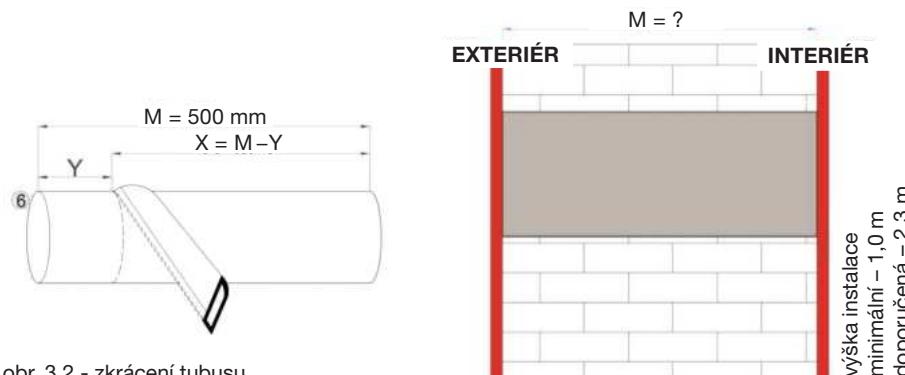


obr. 3.2 - zkrácení tubusu

obr. 3.3 - šířka zdi M

RESPIRO N

Po úpravě tubusu na požadovanou délku M umístěte na vnější stěnu rámeček (4e) pro montáž vnější části jednotky s mřížkou (obr. 3.4). Po umístění rámečku pomocí vodováhy zkontrolujte jeho orientaci vůči zemi, a pokud je rámeček ve vodorovné poloze, na zeď vyznačte umístění upevňovacích otvorů pro montáž rámečku. Na vyznačených místech vyvrtejte otvory, do kterých vložte hmoždinky, a za pomoci vhodných šroub rámeček připevněte ke stěně.

EXTERIÉR

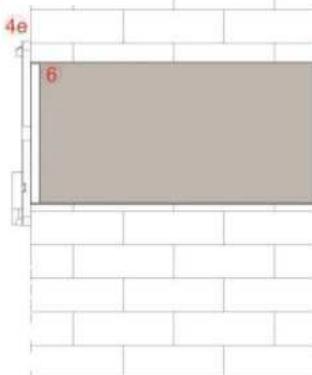


obr. 3.4 - montážní rámeček



obr. 3.5 - kontrola rámečku


EXTERIÉR

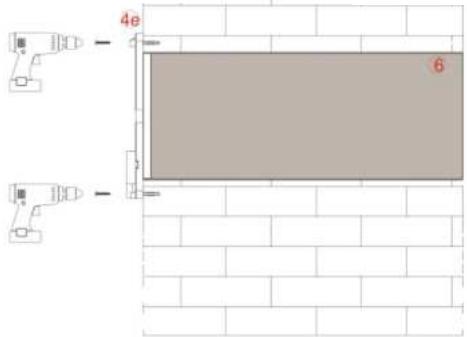

obr. 3.6 - vyvrtání otvorů pro šrouby

Po přišroubování venkovního rámečku připevněte venkovní část jednotky s mřížkou (5) (obr. 3.7).


EXTERIÉR

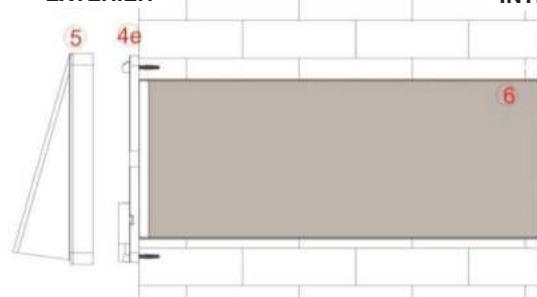

obr 3.7 - montáž venkovní části jednotky s mřížkou

INTERIÉR

EXTERIÉR

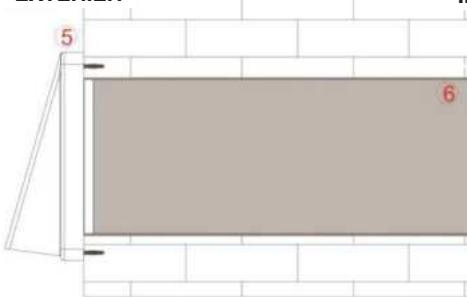


3.2 ELEKTRICKÁ INSTALACE

Elektrická instalace musí být provedena odbornou montážní vzduchotechnickou firmou. Před připojením zařízení ke zdroji elektrického napětí se ujistěte, že parametry napětí uvedené na štítku korespondují s parametry napětí sítě. Před instalací se ujistěte, že je zařízení odpojeno od zdroje elektrické energie, a pečlivě si přečtete instalacní pokyny v tomto manuálu.


Po umístění vnitřního montážního rámečku pomocí vodováhy zkontrolujte jeho orientaci vůči zemi (obr 3.8). Je-li rámeček ve vodorovné poloze, na zeď vyznačte umístění upevňovacích otvorů pro montáž rámečku (4i). Následně na vyznačených místech vyvrtejte otvory.

INTERIÉR

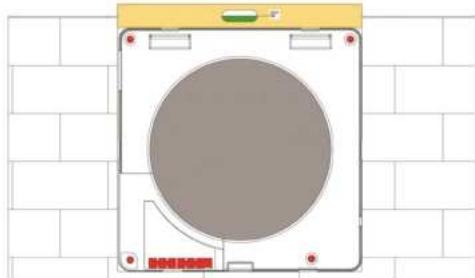


obr 3.8 - kontrola polohy rámečku (jednotka)

INTERIÉR

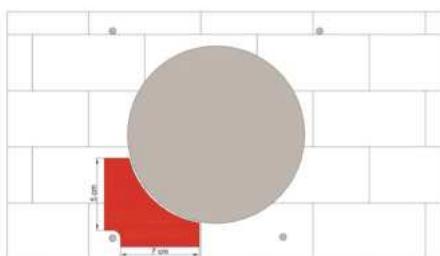


obr 3.9 - oblast pro elektrické kabely (el. síť)

Na rozdíl od montáže venkovního rámečku je nutné přivést přívodní kabely elektrického napájení. Kabely přiveďte do oblasti vyznačené na obrázku 3.9. Při připojení kabelu (obr. 3.10) jdoucího přímo ze zdi (kabel vychází ze zdi ve vyznačené oblasti na obrázku 3.9) nejprve vyjměte svorkovnici z rámečku a jednotlivé kabely připojte ke svorkovnici dle schéma zapojení viz 3.2.2 nebo 3.2.3. Nakonec ji vratěte na své místo do montážního rámečku (4i).

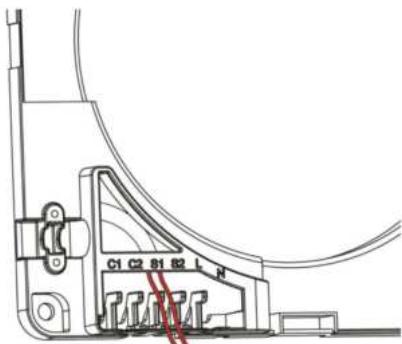


obr. 3.10 – připojení napájecího kabelu (vedení pod omítkou)

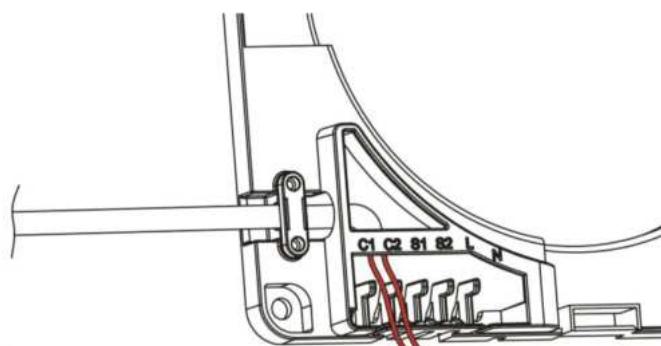


obr. 3.11 - připojení napájecího kabelu (vedení na povrchu)

Pro připojení jednotky k elektrické síti (obr. 3.11) je na boku rámečku průchodka (obr. 3.12). Nejprve vyjměte svorkovnici z rámečku, jednotlivé kabely protáhněte průchodkou a připojte je ke svorkovnici. Nakonec svorkovnici vraťte na své místo do montážního rámečku (4i).

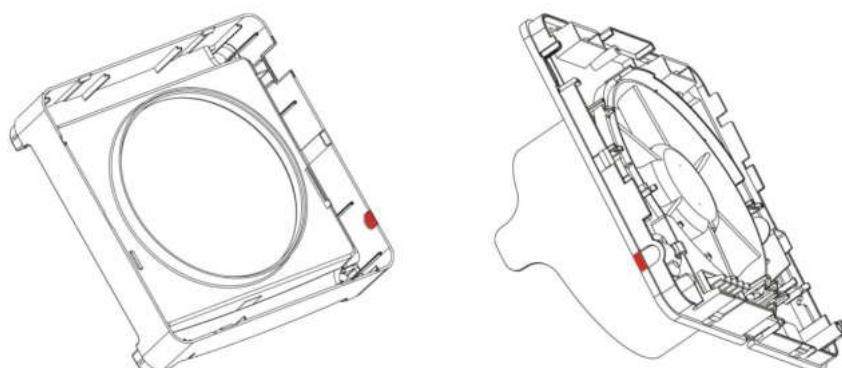


obr. 3.12 - průchodka pro přívodní kabel

Po dokončení elektrického připojení vložte svorkovnici zpět na své místo v montážním rámečku a vložte do tubusu (6) tepelný výměník (7) a filtry (8). Tepelný výměník umístěte zhruba doprostřed tubusu (obr. 3.13).

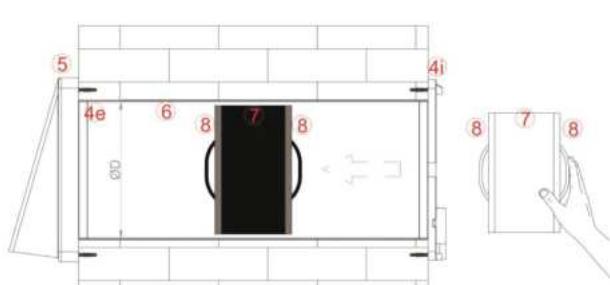

obr. 3.13 - vložení výměníku a filtrů

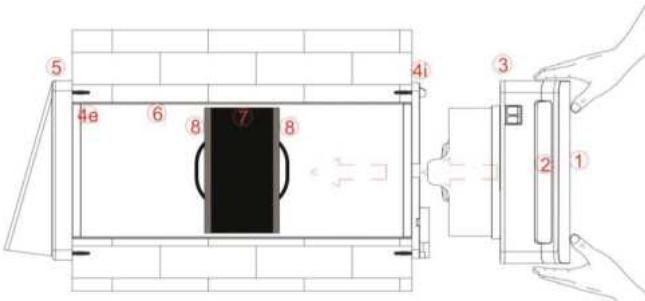


Nakonec připevněte ventilátor (3), žaluziovou klapku (2) a vnitřní kryt (1) k vnitřnímu montážnímu rámečku (4i). Ujistěte se, že po instalaci se přepínače na jednotce nachází na levé straně nahoře.

RESPIRO N

3.2.1 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI


Kabely přiveďte do oblasti vyznačené na obrázku 3.9. Připojení proveděte dle obrázku 3.14. na svorky L a N.

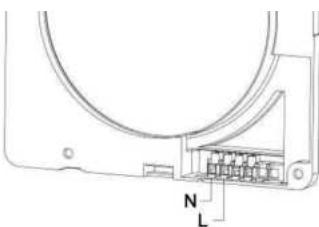



obr. 3.14 - el. připojení

3.2.2 ZAPOJENÍ V REŽIMU MASTER/SLAVE (RESPIRO 100 RD N / 150 RD N)

V případě potřeby zapojení více zařízení pracujících společně je vhodné použít režim MASTER/SLAVE. Při zapojení tohoto typu se držte schématu na obrázku 3.15. Aby nedošlo k chybnému zapojení, je doporučeno vzhledem k množství kabelů používat kably různé barvy.

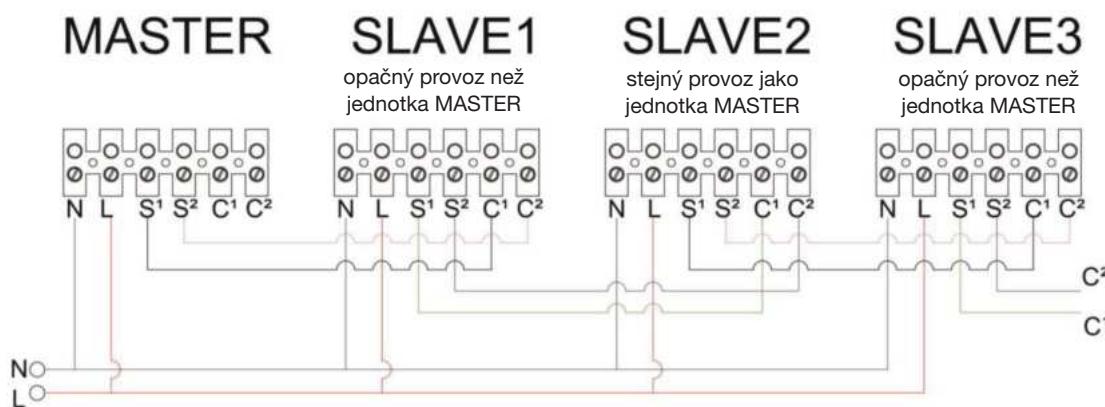


obr. 3.15 - zapojení režimu MASTER/SLAVE

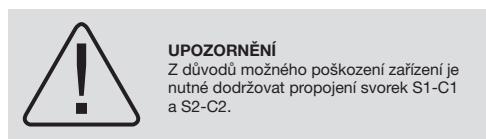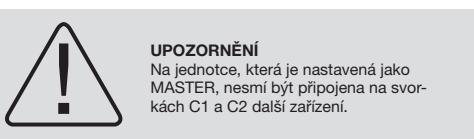

Při nastavení jednotek v režimu MASTER/SLAVE se nejprve ujistěte, že není na svorkách C1 a C2 u jednotky, která má fungovat jako MASTER, připojeno žádné další zařízení, a následně zapněte jednotku. Po dobu prvních 10 sekund bude signalizační dioda svítit červeně a dojde k nastavení jednotky jako MASTER. Pro ověření, zda proběhla konfigurace zařízení úspěšně, po zhasnutí červené diody vyberte možnost AUTO a pokud jednotka na tuto akci zareaguje, je správně nakonfigurována. Jakmile je jedna jednotka nastavena jako MASTER, lze přistoupit ke konfiguraci podřízených zařízení SLAVE (1,2, ...).

Před připojením a zapnutím jednotky, která má fungovat jako SLAVE, se ujistěte, že je zapnuta jednotka fungující jako MASTER. MASTER jednotka potřebuje čas pro nastavení SLAVE jednotek. Režimy fungování jednotlivých jednotek při tomto zapojení jsou následující:

- 1) MASTER jednotka
- 2) SLAVE1 jednotka opačný provoz než jednotka MASTER
- 3) SLAVE2 jednotka stejný provoz jako jednotka MASTER
- 4) SLAVE3 jednotka opačný provoz než jednotka MASTER

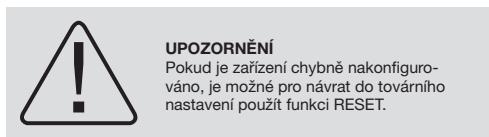


4. OVLÁDÁNÍ

4.1 RESPIRO 100 N / 150 N

Jednotka se aktivuje stisknutím přepínače 0/I na boku jednotky. Stisknutím tlačítka C výrobek do provozu. Přední roleta se otevře automaticky jako první. Úplné otevření t

Pomocí tlačítek V+ / V- můžete vybrat až 3 rychlosti: rychlé / střední / pomalé otáčky délce cca 70 sekund v režimu odvodu vzduchu a 70 sekund v režimu přívodu vzduch

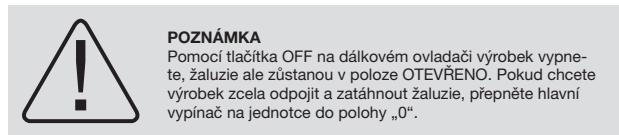

i ovladači uvedete

cky provádí cykly v




4.2 RESPIRO 100 RD N / 150 RD N

Při prvním spuštění jednotky (přepínačem 0/I), která není propojena v páru s ostatními jednotkami (MASTI - přepínače I - zapnuto) k problíknutí LED diody v dolní části skříně jednotky **červené a bílé**. Jednotka se s

Při prvním spuštění může dojít k automatické kalibraci integrovaného hygrostatu. Je možné, že v této fázi bude jednotka pracovat v režimu odvodu vzduchu, aby došlo ke snížení vlhkosti v místnosti pod hodnotu požadovanou pro tuto kalibraci.

Aby bylo možné používat dálkové ovládání, je nejprve nutné odstranit ochranou pásku (obr. 4.1).

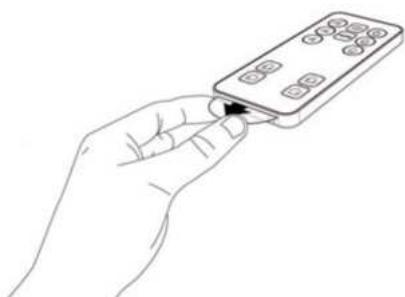

obr. 4.1 - ochranná páska na ovladači



- S – pohotovostní režim
- A – automatický režim
- V – výběr rychlosti
- H – výběr požadované maximální vlhkosti
- F – směr proudění vzduchu
- I – přívod vzduchu
- E – odvod vzduchu

obr. 4.2 – dálkové ovládání



i zůstávají funguje . V případě

4.2.1 POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Po stisku tlačítka "pohotovostní režim" přejde jednotka do pohotovostního režimu – ventilátor neběž aktivní. Pokud hodnota relativní vlhkosti překročí nastavenou hranici, dojde k automatickému uvedení na maximální otáčky až do doby, než se relativní vlhkost vrátí pod nastavenou hodnotu, pak se vrátí propojení více jednotek dojde k přepnutí do pohotovostního režimu u všech jednotek. Tato funkce je využita v případě, že v místnosti nejsou po delší dobu přítomny žádné osoby.

REAKCE	DIODA
aktivace režimu - problíknutí diody	červená
pohotovostní režim - periodické blikání (každou minutu)	bílá/červená
hodnota vlhkosti překročila nastavenou prahovou hodnotu - rychlé blikání	červená

4.2.2 AUTOMATICKÝ REŽIM

V automatickém režimu běží jednotka po dobu 70 sekund v režimu přívodu vzduchu a následně po dobu 70 sekund v režimu odvodu vzduchu při průměrné rychlosti. V automatickém režimu je jednotka řízena na základě vstupu integrovaného senzoru vlhkosti nebo od senzoru indikace osvětlení. Jakmile dojde k překročení nastavené prahové hodnoty příslušného parametru, dojde k přepnutí jednotky na maximální rychlosť a v tomto stavu jednotka setrvá až do chvíle, dokud hodnota naměřená čidlem nepoklesne pod prahovou hodnotu. V případě snížení osvětlení je řídící veličinou intenzita světla, pokud dojde ke snížení intenzity světla, dojde ke snížení rychlosti jednotky na minimum, aby byla snížena hlučnost jednotky.

RESPIRO N

REAKCE	DIODA
aktivace režimu - probliknutí diody	bílá/červená
pohotovostní režim - periodické blikání (každou minutu)	žádná
hodnota vlhkosti překročila nastavenou prahovou hodnotu - rychlé blikání	červená

4.2.3 REŽIM VOLBY RYCHLOSTI

Stiskem tohoto tlačítka se jednotka dostane do režimu, ve kterém je možné volit rychlosť ventilátoru. V tomto režimu pro všechny rychlosť platí 70 sekundový interval, ve kterém běží zařízení v režimu přívodu, poté ventilátor běží 70 sekund v režimu odvodu vzduchu. Tyto dva režimy se periodicky střídají. V případě režimu master/slave bude rychlosť změněna u všech připojených jednotek.

REAKCE	DIODA
rychlosť 1 - probliknutí diody při aktivaci režimu	1xbílá
rychlosť 2 - probliknutí diody při aktivaci režimu	2xbílá
rychlosť 3 - probliknutí diody při aktivaci režimu	3xbílá


UPOZORNĚNÍ

V tomto režimu nejsou aktivní žádná čidla.

4.2.4 VÝBĚR PRAHOVÉ HODNOTY RELATIVNÍ VLHKOSTI

Ovladač umožňuje zvolit prahovou hodnotu relativní vlhkosti, při které dojde v automatickém režimu ke zvýšení rychlosť na maximum (viz 4.1.2). Základní hodnota je H2 (55 % RH).

REAKCE	DIODA
hodnota H1 (40 % RH) - probliknutí diody při aktivaci	1×červená
hodnota H2 (55 % RH) - probliknutí diody při aktivaci	2×červená
hodnota H3 (70 % RH) - probliknutí diody při aktivaci	3×červená


UPOZORNĚNÍ

Při prvním spuštění jednotky dojde ihned ke kalibraci čidla. Je možné, že se jednotka přepne do režimu zvýšené rychlosťi, aby snížila vlhkost pod nastavenou hodnotu.

4.2.5 REŽIM PROUDĚNÍ VZDUCHU

Tento režim lze aktivovat pouze v případě připojení alespoň 2 jednotek v režimu master/slave. Po stisku tlačítka bude zároveň běžet přívod i odvod vzduchu po požadovanou dobu. Směr proudění lze stiskem tlačítka obracet.

REAKCE	DIODA
aktivace režimu - probliknutí diody	2xčervená - 3 sec pauza - 2xčervená
režim proudění vzduchu - periodické blikání (každou minutu)	červená



UPOZORNĚNÍ

V tomto režimu nejsou aktivní žádná čidla.

4.2.6 REŽIM PŘÍVODU VZDUCHU

Funkce přepne jednotku do režimu přívodu čerstvého vzduchu. V případě propojení více jednotek dojde ke změně režimu u všech.


REAKCE	DIODA
aktivace režimu - probliknutí diody	1xčervená - 3 sec pauza - 1xčervená ● ●
režim proudění vzduchu - periodické blikání (každou minutu)	červená ●

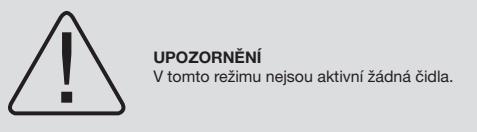

4.2.7 REŽIM ODVODU VZDUCHU

Funkce přepne jednotku do režimu odvodu vzduchu. V případě propojení více jednotek dojde ke změně režimu u všech.

REAKCE	DIODA
aktivace režimu - probliknutí diody	1xčervená - 3 sec pauza - 1xčervená ● ●
režim proudění vzduchu - periodické blikání (každou minutu)	červená ●

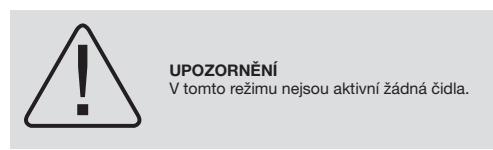

4.3 RESET ALARMU ZANESENÍ FILTRŮ (RESPIRO 100 RD N / 150 RD N)

Po uplynutí 2000 provozních hodin dojde k zastavení jednotky a červeně se rozsvítí dioda indikující nutnost výměny filtrů. Vyčistěte nebo vyměňte filtry a znova upevněte vnitřní část jednotky ke stěně. Po úspěšné výměně filtrů nebo jejich vyčištění stiskněte postupně následující kombinaci tlačítek:


H1-H1-H2-H2-H3-H3

4.4 RESET JEDNOTKY (RESPIRO 100 RD N / 150 RD N)

Zapněte jednotku pomocí přepínače „0/1“. Rozsvítí se červená LED dioda. Stiskněte 5krát tlačítko „S“ – je důležité, aby uplynul co nejmenší čas od zapnutí jednotky, jinak bude nutné začít znova. Počkejte 30 sekund, zkontrolujte, zda červená kontrolka LED zůstává trvale rozsvícená. Vyplňte jednotku přepínačem „0/1“ a nechte ji vypnutou po dobu asi 15 sekund. Zapněte jednotku tlačítkem „0/1“ a nestiskněte žádné tlačítko na dálkovém ovladači. Počkejte, až červená kontrolka LED zhasne, a vyčkejte, až kontrolka LED po několika sekundách začne blikat bíle. Jakmile se zobrazí bílé blikání, jednotka se restartuje.

4.5 VÝMĚNA BATERIE V DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ

Po dlouhé době používání může dojít k vybití baterie a je nutné ji vyměnit. Vybitou baterii (obr. 4.3) poznáte podle toho, že jednotka neodpovídá na signál ovladače. Baterie ovladače je typu CR2025 3V. Pro výměnu baterie je nutné nejprve vysunout slot baterie (1) a následně z něj baterii vymout (2). Po výměně starou baterii vyhodte do vhodného odpadního kontejneru. Při výměně dbejte na to, aby byla nová baterie stejného typu jako původní.

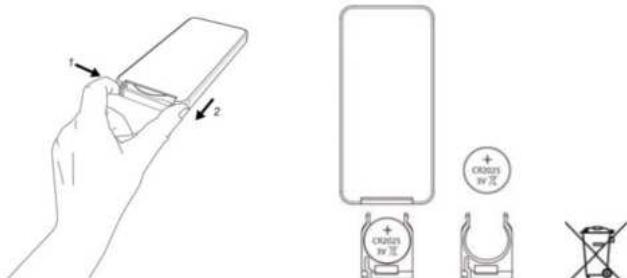


obr. 4.3 - výměna baterie ovladače

RESPIRO N

5. ÚDRŽBA

Příprava a údržba jednotky může být prováděna pouze zaškolenou a odborně způsobilou obsluhou. Před započetím jakýchkoliv prací se ujistěte, že je zařízení odpojeno od zdroje elektrické energie. Po instalaci by mělo být umístění všech prvků jednotky dle obrázku 5.1.

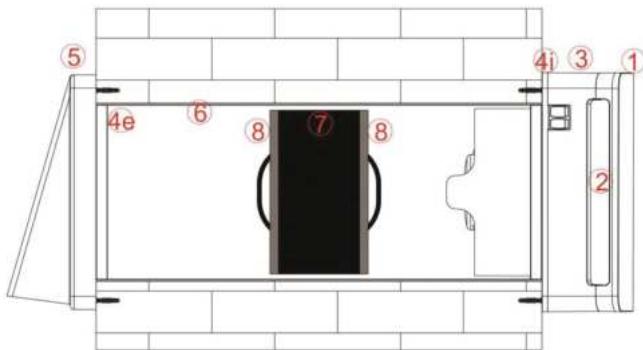


obr. 5.1 - umístění prvků jednotky

5.1 INTERVALY ÚDRŽBY


Je doporučeno provést vyčištění filtrů (8) a tepelného výměníku (7) jednou za 3 měsíce. Filtry je doporučeno měnit po 2 letech. Pro náhradní filtry kontaktujte svého distributora. RESPIRO 100 N / 150 N nedisponuje funkcí automatického upozornění na zanesení filtrů, u RESPIRO 100 RD N / 150 RD N po uplynutí 2000 hodin dojde k zastavení jednotky a červeně se rozsvítí dioda indikující nutnost výměny filtrů.

5.2 ČIŠTĚNÍ FILTRŮ A TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU

Odstraňte vnitřní část jednotky skládající se z částí 1, 2 a 3, jak je zobrazeno na obrázku. Pomocí šroubováku uvolněte západku umístěnou uprostřed jednotky na spodní straně (obr. 5.2).

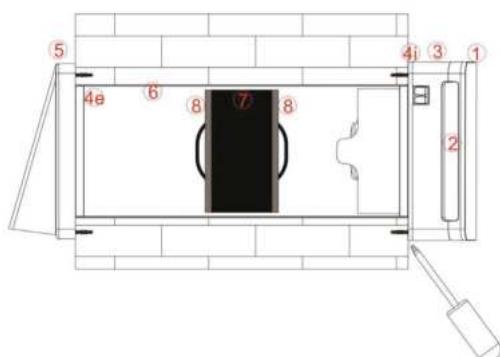


obr. 5.2 - uvolnění vnitřní části jednotky

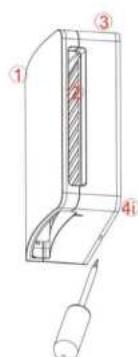


obr. 5.3 - odejmutí vnitřní části jednotky

Vytáhněte keramický tepelný výměník s filtry (pozice 8+7+8) (obr. 5.4).

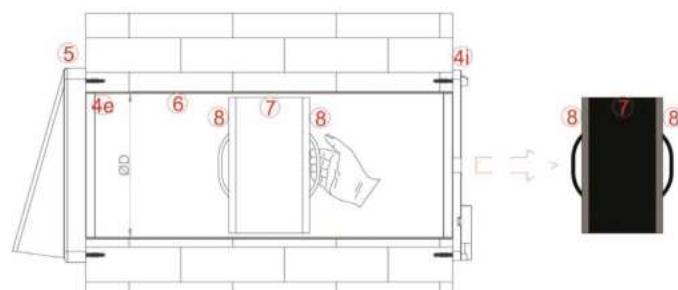


obr. 5.4 - vytážení tepelného výměníku

Z keramického tepelného výměníku vyjměte filtry (8) a vyčistěte je pomocí vysavače, nebo je opláchněte vodou. Před vrácením filtrů na své místo je nechte důkladně proschnout.

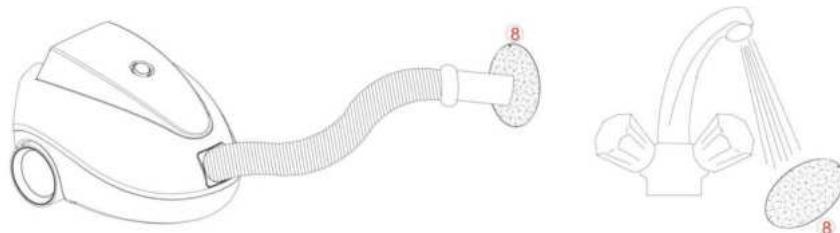


obr. 5.5 - vyčištění filtrů

V případě nutnosti filtry vyměňte (cca po dvou letech). Staré filtry vyhoděte do vhodného odpadního kontejneru.

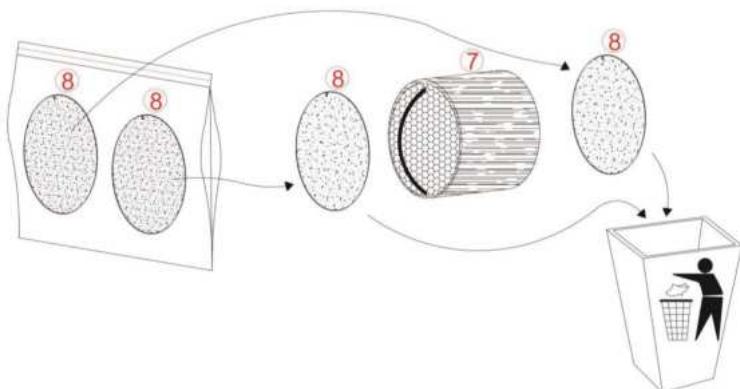


obr. 5.6 - výměna filtrů

V průběhu čištění filtrů vysavačem vyčistěte i tepelný výměník. Tepelný výměník nikdy nečistěte vodou.

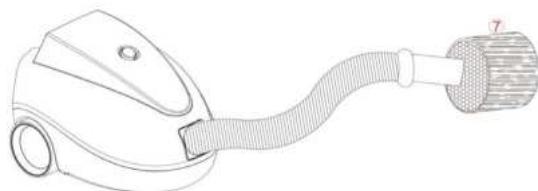

obr. 5.7 - vyčištění tepelného výměníku

Po vyčištění / výměně filtrů a keramického tepelného výměníku vraťte filtry zpět na své místo na výměníku a sestavu vložte zpět do tubusu.

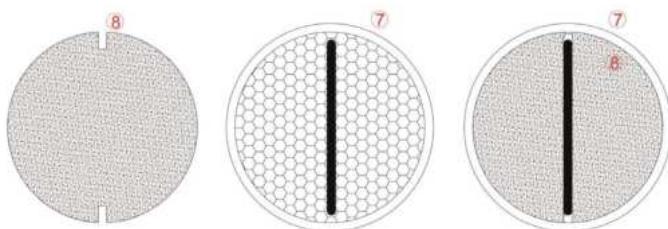


obr. 5.8 - sestavení filtrů a výměníku

RESPIRO N


5.3 ČIŠTĚNÍ OBĚŽNÉHO KOLA A KLAPKY

Pomocí západek nejprve odejměte přední kryt vnitřní částky jednotky.

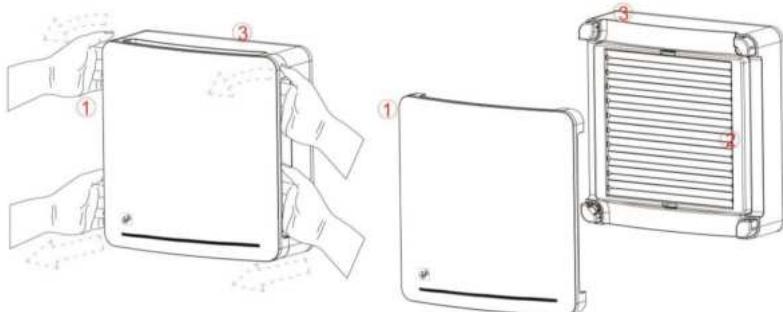

obr. 5.9 - odstranění krytu ventilátoru

Pomocí plochého šroubováku odejměte žaluziovou klapku (2) z vnitřní části jednotky.

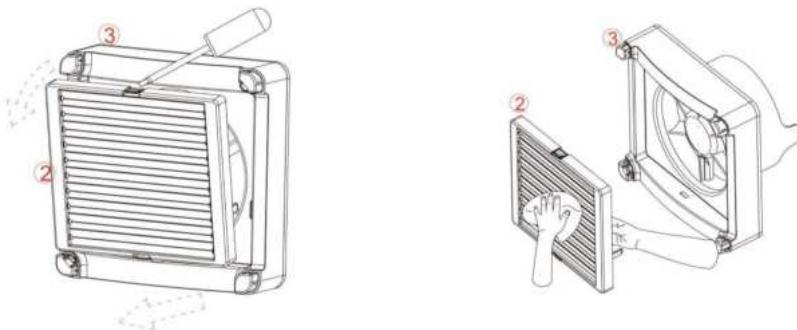

obr. 5.10 – žaluziová klapka

Pomocí suchého hadřiku vyčistěte žaluziovou klapku (2). Poté opatrně připevněte klapku zpět na jednotku. Klapka je upevněna ve chvíli, kdy se ozve cvaknutí. Nakonec pomocí vlhkého hadřiku očistěte oběžné kolo a celou vnitřní část jednotky připevněte zpět.



obr. 5.11 – oběžné kolo

5.4 UVEDENÍ DO PROVOZU PO ÚDRŽBĚ

Připevněte vnitřní část jednotky s ventilátorem (3), žaluziovou klapkou (2) a vnitřním krytem (1) k vnitřnímu montážnímu rámečku (4i). Ujistěte se, že po instalaci se přepínače na jednotce nachází na levé straně nahore.



UPOZORNĚNÍ

Při čištění více jednotek najednou vždy vracejte jednotlivé části do původních míst, v opačném případě může dojít k různým problémům.

U verze RESPIRO 100 N / 150 N stačí pouze upevnit jednotku zpět na zeď a zapnout ji. U jednotky RESPIRO 100 RD N / 150 RD N je ještě nutné provést reset signalizace filtrů na dálkovém ovladači.

6. TECHNICKÁ POMOC

Široká síť technické pomoci společnosti S&P zaručuje dostatečnou technickou pomoc. Pokud je zjištěna na zařízení jakákoli porucha, kontaktujte kteroukoliv pobočku technické pomoci. Jakákoli manipulace se zařízením osobami nepatřícími k vyškolenému servisnímu personálu společnosti S&P způsobí, že nebude moci být uplatněna záruka. V případě jakýkoliv dotazů týkajících se produktů, se obrátěte na jakoukoliv pobočku společnosti ELEKTRODESIGN ventilátorý spol. s r.o. Chcete-li najít svého nejbližšího prodejce, navštívte webové stránky www.elektrodesign.cz.

7. ODSTAVENÍ Z PROVOZU

Pokud neplánujete zařízení používat po delší dobu, je doporučeno vrátit jej zpět do původního obalu a skladovat jej na suchém, bezprašném místě.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví nebo majetku vzniklé nedodržením těchto instrukcí, společnost S&P si vyhrazuje právo na modifikaci výrobků bez předchozího upozornění.

8. VYŘAZENÍ Z PROVOZU A RECYKLACE



Právní předpisy EU a naše odpovědnost vůči budoucím generacím nás zavazují k recyklaci používaných materiálů; nezapomeňte se zbavit všech nežádoucích obalových materiálů na příslušných recyklačních místech a zavorte se zastaralému zařízení na nejbližším místě nakládání s odpady.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se našich produktů se obrátěte na jakoukoliv pobočku společnosti ELEKTRODESIGN ventilátorý spol. s r.o. Chcete-li najít svého nejbližšího prodejce, navštívte naše webové stránky www.elektrodesign.cz.

9. REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

Reklamační formulář je k dispozici [ke stažení](#) na stránkách naší společnosti www.elektrodesign.cz/servis.



Příloha číslo 1 – Ekodesign

